

OSMOZA ODWRÓCONA 1200GPD

RO O WYSOKIM PRZEPŁYWIE

Urządzenie do osmozy odwróconej 1200GPD filtruje z wody zanieczyszczenia i cząstki, takie jak osady, brud, rdza, chlor, nieprzyjemne zapachy, ołów, substancje organiczne i metale ciężkie.

Ciesz się czystą wodą wysokiej jakości prosto z kranu



Filtruje zanieczyszczenia i cząstki stałe, takie jak osady, brud, rdza, chlor, nieprzyjemne zapachy, ołów i substancje organiczne



Usuwa metale ciężkie



Zmniejsza zawartość PFAS



Nie wymaga zbiornika magazynowego




Idealne rozwiązanie dla dużych gospodarstw domowych, biur i hotelarstwa i gastronomii

Możliwość personalizacji w zależności od minimalnej wielkości zamówienia.



DOPASOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Spersonalizowana etykieta lub grawerowanie laserowe na urządzeniu

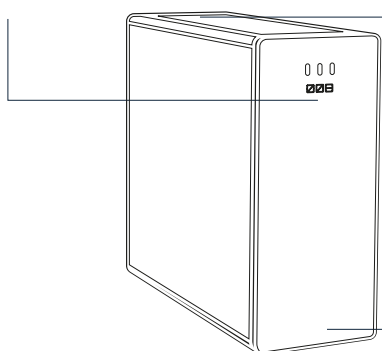

Kolor na zamówienie

Spersonalizowane opakowanie

KLUCZOWE ELEMENTY

Filtr osadowy PPC + filtr z węglem aktywnym CTO

Membrana 1200 GPD

Bateria RO

Pompa wspomagająca

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

W poniższej tabeli przedstawiono parametry eksploatacyjne tego produktu.

Korzystanie z tego produktu w sposób niezgodny z niniejszą specyfikacją może spowodować problemy z wydajnością systemu, a nawet doprowadzić do obrażeń ciała oraz unieważnić gwarancję. W przypadku braku pewności co do wymagań skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania porady i pomocy.

Model	Direct Flow 1200	
Maks. natężenie przepływu*	3,15 l/min	
Nominalna wydajność wody oczyszczonej*	3600 l/24 godz.	
Zapotrzebowanie na energię	220 V ~ 50/60 Hz 140 W	
Rodzaj wody zasilającej	Woda z sieci miejskiej	
Ciśnienie wody zasilającej (min. – maks.)**	1 – 4 bar	
Temperatura wody zasilającej	5 – 38°C	
Maks. poziom TDS w wodzie zasilającej***	Maks. 1500 ppm	
Wymiary oczyszczacza (gł. x szer. x wys.)	360 × 150 × 350 mm	
Jednostka odniesienia	UE	5129000003 (AX) – 18084000001 (D365)
	Wielka Brytania	5129000004 (AX) – 18084000002 (D365)



* Wartości zależą od ciśnienia, temperatury i jakości wody przeznaczonej do uzdatnienia.


** Uwaga: Jeżeli ciśnienie wody zasilającej przekracza tę wartość, należy zamontować regulator ciśnienia.

*** TDS = całkowita zawartość substancji rozpuszczonych – jest to całkowita masa wszystkich substancji stałych rozpuszczonych w danej objętości wody, wyrażona w miligramach na jednostkę objętości wody (mg/l), znana również jako części na milion (ppm). Za pomocą miernika TDS można w prosty sposób porównać jakość wody na wyjściu z systemu z jakością wody źródłowej, co ułatwia monitorowanie wydajności systemu.

OBSŁUGA

Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LED.

Po podłączeniu zasilania urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i przechodzi w tryb płukania.

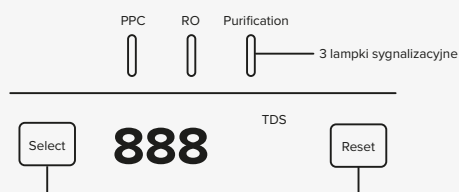

1. PŁUKANIE

Za każdym razem po podłączeniu zasilania urządzenie automatycznie przeprowadza płukanie trwające 30 sekund. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez ponad 24 godziny, automatycznie uruchomi się 20-sekundowe płukanie, dioda LED **Purification** (Oczyszczanie) zacznie migać, a woda nie będzie wypływać z kranu. Po naciśnięciu przycisku **Select** (Wybierz), urządzenie uruchomi płukanie trwające 30 sekund; ponowne naciśnięcie powoduje wyjście z trybu płukania.

2. OCZYSZCZANIE

Po odkręceniu kranu urządzenie rozpoczyna oczyszczanie; uruchamia się zawór elektromagnetyczny doprowadzający wodę oraz pompa wspomagająca, co zostanie zasygnalizowane na panelu przednim.

3. USTERKA

W przypadku ciągłego wytwarzania wody oczyszczonej trwającego dłużej niż 30 minut urządzenie przechodzi w tryb konserwacji: zawór elektromagnetyczny doprowadzający wodę, zawór elektromagnetyczny spustowy oraz pompa wspomagająca przestają działać. Po rozwiązaniu problemu należy ponownie podłączyć zasilanie.

4. ŻYWOTNOŚĆ WKŁADU

Żywotność wkładu jest wskazywana na panelu przednim; po zakończeniu żywotności wkładu miga odpowiednia lampka sygnalizacyjna. Podczas każdego uruchomienia pompy rozlega się 6-krotny dźwięk alarmowy.

5. WYMIANA WKŁADU

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Select” (Wybierz) przez 3 sekundy, aby przejść do trybu wyboru wkładu, a następnie ponownie nacisnąć przycisk „Select” (Wybierz). Wybrać wkład, który ma zostać zresetowany (miga lampka sygnalizacyjna), a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „Reset”; licznik żywotności wkładu zostanie zresetowany, po czym urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu resetowania. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu resetowania.