


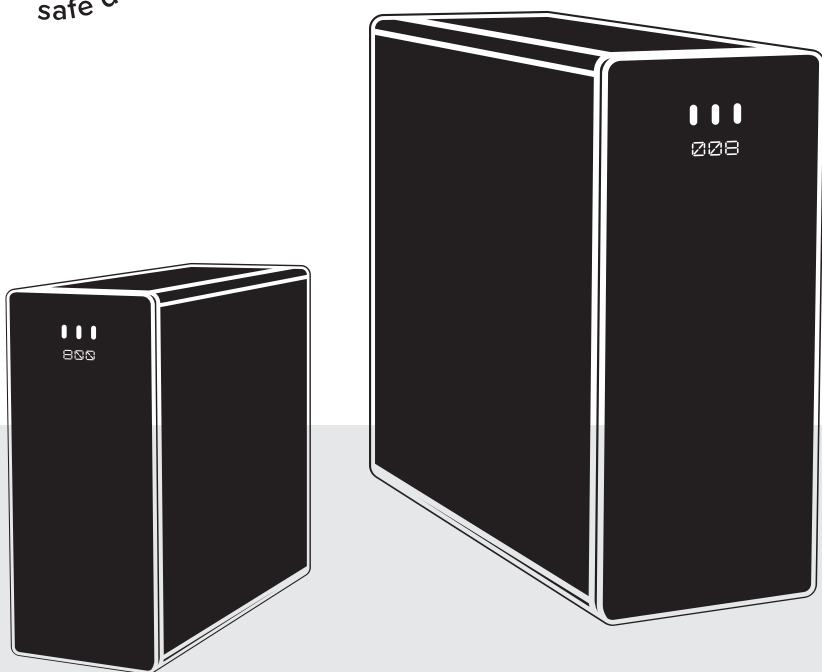

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSMOZA ODWRÓCONA 1200GPD

Urządzenie do osmozy odwróconej 1200GPD filtruje z wody zanieczyszczenia i cząstki, takie jak osady, brud, rdza, chlor, nieprzyjemne zapachy, ołów, substancje organiczne i metale ciężkie.

Ciesz się czystą wodą wysokiej jakości prosto z kranu

Dziękujemy za zakup **systemu
oczyszczania wody z odwróconą
osmozą Direct Flow 1200GPD**,
który dostarcza oczyszczoną wodę
w domu.

Filtry tego urządzenia RO usuwają
z wody zanieczyszczenia i cząstki
stałe, takie jak osady, brud, rdza,
chlor, nieprzyjemne zapachy, ołów,
substancje organiczne i metale ciężkie,
zapewniając lepszą jakość wody.



RO 1200GPD

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo	4
Wytyczne dotyczące obsługi	6
Schematy	7
Charakterystyka	8
Montaż i konserwacja	9
Obsługa	17
Rozwiązywanie problemów	20
Warunki gwarancji	21
Części zamienne	22
Zaktualizowana instrukcja obsługi	23

RO 1200GPD

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić prawidłowy montaż i konserwację, przed zamontowaniem i uruchomieniem tego systemu oczyszczania wody należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji. W dokumencie podano ostrzeżenia i środki ostrożności; nieprzeczytanie instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji na urządzenie.

- Prosimy o sprawdzenie, czy produkt **nie jest uszkodzony** oraz czy został dostarczony ze **wszystkimi akcesoriami**.
- **Nie używać innych akcesoriów** niedozwolonych przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Ten produkt **nie jest zabawką**; urządzenie i opakowanie muszą znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- System jest przeznaczony wyłącznie do **użytku wewnątrz pomieszczeń**. System należy zamontować w miejscu chronionym przed bezpośrednim światłem słonecznym i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- **Nie przenosić systemu** bez uprzedniego odcięcia dopływu wody, opróżnienia go i sprawdzenia ciśnienia wody.
- Urządzenia należy używać z **zimną wodą** z miejskiej sieci wodociągowej. Nie wolno go używać z wodą gorącą ani wodą pochodzącą ze źródeł nieznanych lub niebezpiecznych.
- Urządzenie to może być montowane i naprawiane wyłącznie przez **upoważniony i wykwalifikowany personel**.
- **W przypadku nieprawidłowego działania** odłączyć urządzenie od zasilania i odciąć dopływ wody do systemu. Jeżeli jakkolwiek część systemu jest uszkodzona lub jej brakuje, przed użyciem należy ją wymienić/zamontować.
- Na przepływ wody oczyszczonej **wpływa jakość, ciśnienie i temperatura** wody doprowadzanej.

RO 1200GPD

BEZPIECZEŃSTWO

SYMBOLE W INSTRUKCJI OBSŁUGI:



OSTRZEŻENIE: Ten znak oznacza działanie zgodne z wymaganiami.



UWAGA: Ten znak oznacza konieczność zwracania uwagi.



ZAKAZ: Ten znak oznacza zakaz.



Aby uniknąć wycieków lub uszkodzeń, nie demontować urządzenia bez fachowej pomocy.



W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek należy natychmiast wyłączyć dopływ wody i zasilanie elektryczne.



Urządzenie należy użytkować w temperaturze od 4 do 40 °C.



Urządzenie musi znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez ponad 24 godziny, należy wyłączyć dopływ wody i zasilanie elektryczne.



W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z oficjalnym działem pomocy technicznej.



Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i wkładów.



Unikać bezpośredniego światła słonecznego.



Naprawy i konserwację sprzętu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy.



Nie należy ustawiać sprzętu w miejscach o temperaturze poniżej 4°C.



Nie ustawiać urządzenia w pobliżu produktów łatwopalnych i wybuchowych.

RO 1200GPD

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

W poniższej tabeli przedstawiono parametry eksploatacyjne tego produktu. Korzystanie z tego produktu w sposób niezgodny z niniejszą specyfikacją może spowodować problemy z wydajnością systemu, a nawet doprowadzić do obrażeń ciała oraz unieważnić gwarancję. W przypadku braku pewności co do wymagań skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania porady i pomocy.

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE	
Model	Direct Flow 1200
Maks. natężenie przepływu*	3,15 l/min
Nominalna wydajność wody oczyszczonej*	3600 l/24 godz.
Zapotrzebowanie na energię	220 V ~ 50/60 Hz 140 W
Rodzaj wody zasilającej	Woda z sieci miejskiej
Ciśnienie wody zasilającej (min. – maks.)**	1 – 4 bar
Temperatura wody zasilającej	5 – 38°C
Maks. poziom TDS w wodzie zasilającej***	Maks. 1500 ppm
Wymiary oczyszczacza (gł. x szer. x wys.)	360 × 150 × 350 mm

* Wartości zależą od ciśnienia, temperatury i jakości wody przeznaczonej do uzdatnienia.


** Uwaga: Jeżeli ciśnienie wody zasilającej przekracza tę wartość, należy zamontować regulator ciśnienia.

*** TDS = całkowita zawartość substancji rozpuszczonych – jest to całkowita masa wszystkich substancji stałych rozpuszczonych w danej objętości wody, wyrażona w miligramach na jednostkę objętości wody (mg/l), znana również jako części na milion (ppm). Za pomocą miernika TDS można w prosty sposób porównać jakość wody na wyjściu z systemu z jakością wody źródłowej, co ułatwia monitorowanie wydajności systemu.

RO 1200GPD


SCHEMATY

ZASADA DZIAŁANIA:

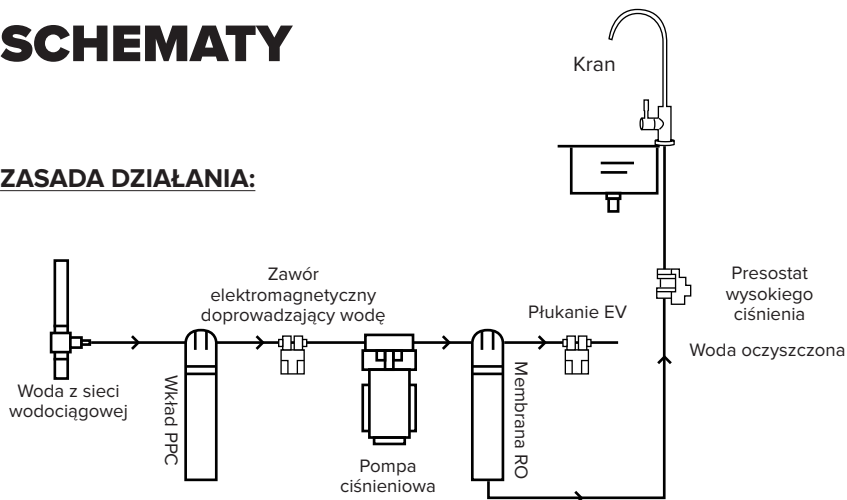

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Czujnik bezpieczeństwa Presostat ciśnienia maksymalnego Płukanie EV 24 V

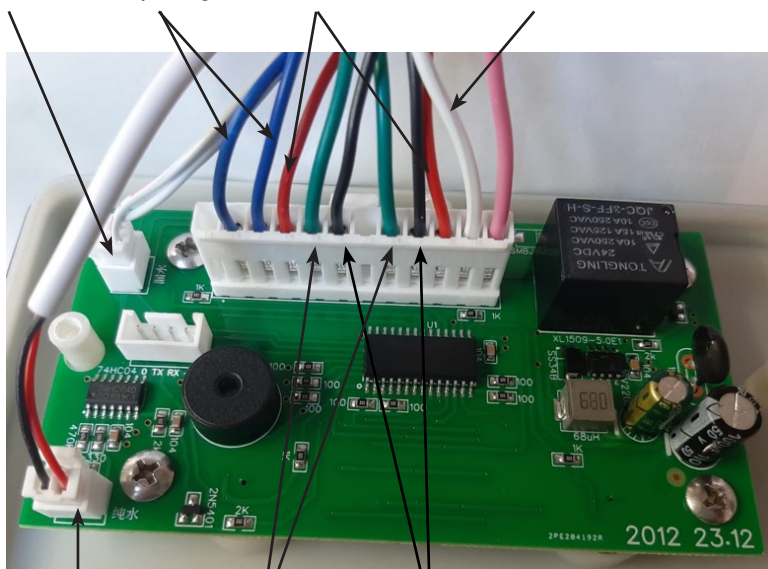

Sonda przewodności

Zbiornik

Wejście EV

RO 1200GPD

CHARAKTERYSTYKA

FUNKCJA PRODUKTU


Pierwszy etap: Wkład filtrujący PPC z formowanego polipropylenu i węgla aktywnego usuwa z wody cząstki zawieszone, osady, rdzę, owady, koloidy oraz duże ilości innych zanieczyszczeń. Usuwa również większość substancji organicznych zawartych w wodzie, chlor reszkowy, produkty uboczne dezynfekcji wody, nieprzyjemny zapach, niektóre metale ciężkie oraz inne substancje szkodliwe.

Drugi etap: Membrana do osmozy odwróconej (RO), wykorzystująca technologię polimerowej osmozy odwróconej, o wielkości porów filtracyjnych wynoszącej 0,0001 mikrona, skutecznie usuwa substancje organiczne, mikroorganizmy, pozostałości chemiczne, bakterie, wirusy, metale ciężkie oraz inne substancje szkodliwe obecne w wodzie.

RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA

ELEMENTY SYSTEMU

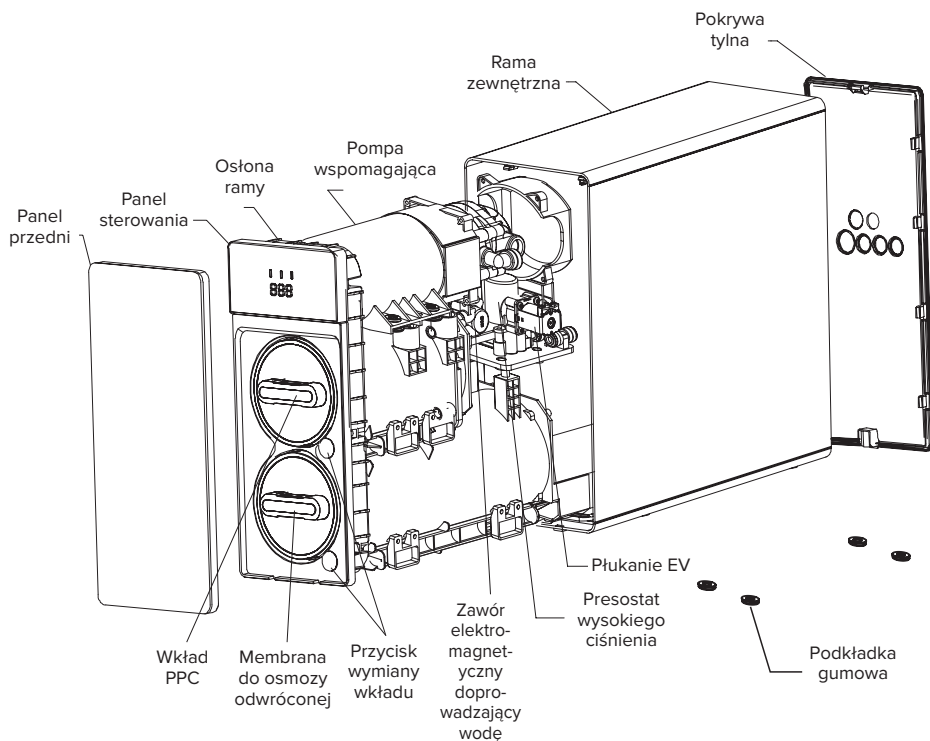

RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA

PLANOWANIE SWOJEJ INSTALACJI

System można zamontować pod zlewem, w pralni lub w pomieszczeniu gospodarczym. Zapoznać się z poniższymi opcjami lokalizacji i zdecydować, gdzie zostanie zamontowany dany system. Urządzenie to może być instalowane wyłącznie przez upoważniony i wykwalifikowany personel.


Sprawdzenie wymagań dotyczących lokalizacji i przestrzeni

Określić i sprawdzić wymiary oraz położenie urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowy montaż w wybranym miejscu, a także pamiętać o pozostawieniu wokół systemu wystarczającej przestrzeni, która umożliwi wymianę filtrów i wykonywanie czynności konserwacyjnych. Wymagania dotyczące otoczenia miejsca montażu:

- Dociąg wody
- Odwodnienie
- Gniazdo elektryczne

Miejsce, w którym montuje się urządzenie, musi być czyste, wolne od zanieczyszczeń i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Musi to być otoczenie niepalne i niewybuchowe.

Schemat montażu:

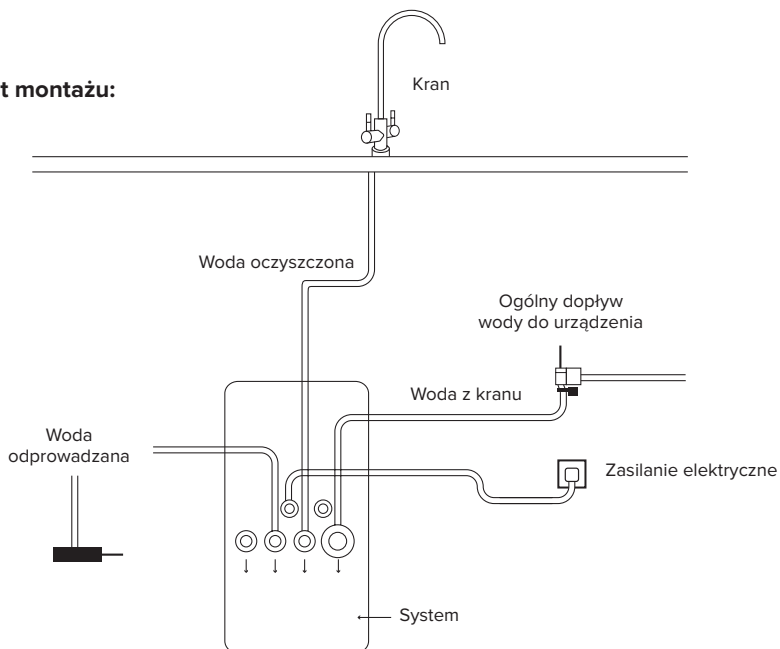

RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA

Montaż i podłączanie szybkozłącza

System oczyszczania wody Direct Flow 1200 wykorzystuje szybkozłącza (QC), dzięki czemu jego instalacja jest prosta i nieskomplikowana.

Sposób odłączania rurki (lub nasadki) od szybkozłącza:

1. Zdjąć zapinkę blokującą w kształcie litery C, wysuwając ją z wypustki na szybkozłączcu.
2. Docisnąć wypustkę w dół na element mocujący (zamykając szczelinę między kołnierzem a elementem mocującym) i przytrzymać element mocujący w tym położeniu.
3. Trzymając wciśniętą wypustkę, delikatnie pociągnąć jednocześnie rurkę (lub nasadkę) w przeciwnym kierunku, aby ją zwolnić.



Sposób wkładania rurki do szybkozłącza:

1. Upewnić się, że rurka ma wyraźne, proste cięcie bez żadnych zadziorów.
2. Wcisnąć rurkę mocno do szybkozłącza, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona (podczas wciskania rurki do złącza można poczuć, jak „zatrzasknęła się” na swoim miejscu). Rurka o średnicy 1/4” zostaje zamocowana po wsunięciu jej na głębokość 3/5” (15 mm) do złącza. Rurka o średnicy 3/8” zostaje zamocowana po wsunięciu jej na głębokość 3/4” (19 mm) do złącza.
3. Aby zamocować szybkozłącze, należy ustawić zapinki blokujące w położeniu „C”.




RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA


Montaż wkładów

1. Otworzyć panel przedni i nacisnąć przycisk odpowiadający danemu wkładowi; wkład wysunie się automatycznie.
2. Włożyć odpowiedni wkład do urządzenia i wsunąć go, tak aby usłyszeć kliknięcie.
3. Po zakończeniu montażu ponownie założyć pokrywę urządzenia.

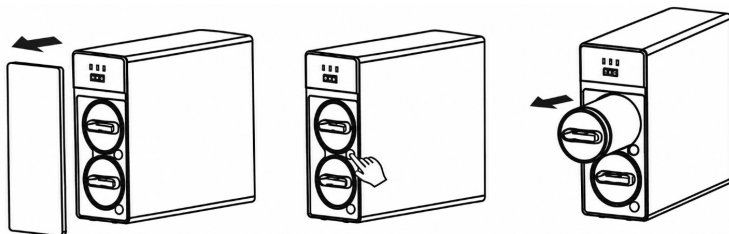

Montaż przyłącza doprowadzającego wodę

1. Montaż zaworu trójnikowego doprowadzającego wodę: oczyścić miejsce montażu, zamknąć zawór doprowadzający wodę, zdemontować kran lub zawór kątowy, a następnie podłączyć zawór trójnikowy doprowadzający wodę i na koniec podłączyć go do oryginalnego kranu lub zaworu kąтового. (Uwaga: aby zapobiec wyciekom, połączenie skręcane należy uszczelnić taśmą lub pierścieniem O-ring).
2. Podłączanie przyłącza doprowadzającego wodę: podłączyć jeden koniec rury z PE do zaworu doprowadzającego wodę, a drugi koniec do przyłącza doprowadzającego wodę w urządzeniu.

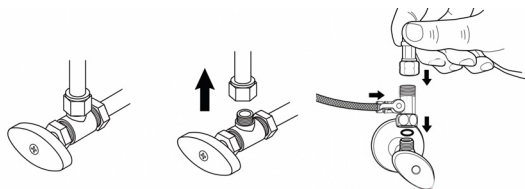

Znaleźć zawór odcinający. Zamknąć zawór odcinający wodę zimną znajdujący się pod zlewem.

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych upewnić się, że dopływ wody został odcięty.

Odłączyć oryginalne połączenie między kranem a zaworem odcinającym zimną wodę pod zlewem. Podłączyć przewód doprowadzający wodę zimną do zaworu przejściowego instalacji wodociągowej.

RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA

Montaż kranu



Mocowanie do zlewu. W miarę możliwości spróbować zamontować kran na krawędzi zlewu, wykorzystując jeden z istniejących otworów montażowych. Zdjąć pokrywę i upewnić się, że jest swobodny dostęp zarówno z góry, jak i z dołu.



Jeżeli nie ma żadnych dodatkowych otworów, konieczne będzie wywiercenie odpowiedniego otworu.

Maksymalna grubość wynosi 2,9 cm. Jeżeli konieczne jest wywiercenie otworu w blacie, zwłaszcza granitowym, z płytek lub betonowym, potrzebne może być specjalne wiertło do tych materiałów lub pomoc fachowca.

Za pomocą młotka i przebijaka zaznaczyć miejsce na otwór. Wywiercić otwór wiertłem o średnicy do 12 mm.

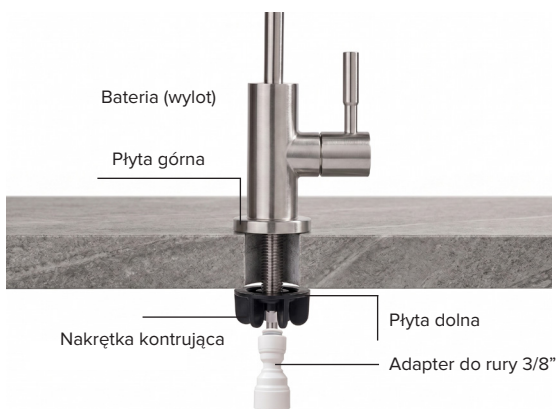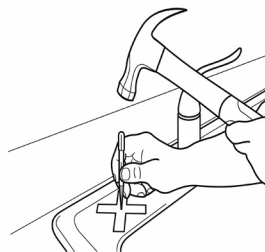


RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA

Montaż kołnierza odpływowego: Standardowy kołnierz odpływowy przeznaczony do rur z PCV o średnicy 40 mm.

1. Zaleca się zamontowanie kołnierza odpływowego za syfonem zlewu, aby zapobiec ewentualnym hałasom powstającym podczas odprowadzania wody przez urządzenie.
2. W rurze odpływowej wywiercić otwór o średnicy około 6 mm.
3. Umieścić kołnierz odpływowy, upewniając się, że otwory w kołnierzu i wywiercony otwór są ze sobą zrównane.
4. Aby zamocować kołnierz odpływowy, dokręcić 2 śruby.

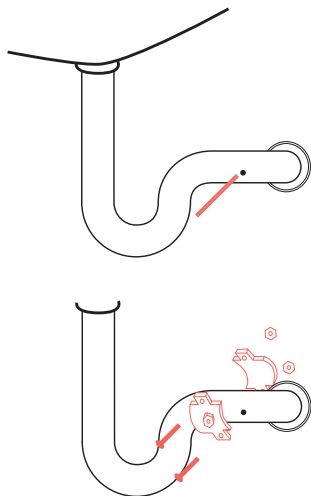


UWAGA: NIGDY NIE MONTOWAĆ WSPORNIKA ODPIŁYWU NA ŁUKACH RUR ANI POD SYFONEM!



Za pomocą wiertarki elektrycznej wywiercić otwór o średnicy 6 mm w rurze odpływowej.

Zdjąć folię ochronną i przykleić element samoprzylepny do rury, zrównując otwory.

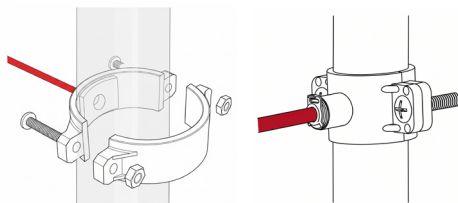

Zmontować obejmę odpływową zgodnie z poniższym schematem i równomiernie dokręcić śruby za pomocą wkrętaka krzyżakowego, tak aby zacisk ściśle przylegał do rury (nie dokręcać zbyt mocno). Po zamocowaniu włożyć rurkę polietylenową o średnicy 1/4" do szybkozłącza na zaworze spustowym.

RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA

Przyłącze wody oczyszczonej: Podłączyć szybkozłącze 1/4" do jednej strony zaworu, przyciąć rurkę z PE 1/4" na odpowiednią długość, wsunąć jeden jej koniec do szybkozłącza, a drugi podłączyć do przyłącza wody oczyszczonej w urządzeniu.

Przyłącze wody pitnej: Podłączyć bezpośrednio do pręta łączącego kranu, przyciąć rurkę z PE 3/8" na odpowiednią długość, wsunąć jeden koniec do szybkozłącza, a drugi podłączyć do przyłącza wody pitnej urządzenia.

Podłączenie króćca odpływowego: Dobrać rurę z PE 1/4" o odpowiedniej długości, aby podłączyć ją do króćca odpływowego urządzenia, a drugi koniec podłączyć do przewodu odpływowego. Przymocować rurę z PE tak, aby zapobiec jej upadkowi.

Płukanie wkładu: Przed przepłukaniem włożyć wszystkie wkłady. Płukanie wkładu PP+C: po zakończeniu montażu otworzyć kran z wodą oczyszczoną i płukać filtr PPC przez około 10–20 minut do momentu, aż woda stanie się czysta, a następnie zamknąć kran z wodą oczyszczoną. Po zakończeniu montażu odkręcić kran z wodą oczyszczoną i płukać układ przez około 10–20 minut do momentu, aż woda stanie się czysta.



UWAGA:

1. Jeżeli z kranu nie wypływa woda, sprawdzić zasilanie elektryczne.
2. Przed pierwszym użyciem wkładów filtrujących wypłukać je zgodnie z instrukcją ich płukania.

RO 1200GPD

MONTAŻ I KONSERWACJA

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Przed pierwszym użyciem urządzenia odkręcić kran oraz zawór doprowadzający wodę. Gdy woda zacznie wypływać z kranu, należy go zakręcić na 30 minut i sprawdzić, czy nie ma wycieków. Jeżeli nie ma żadnych wycieków, można normalnie używać urządzenia. W normalnym trybie użytkowania pozostawić podłączone zasilanie, a następnie otworzyć i zamknąć kran.

W przypadku użycia urządzenia po dłuższym okresie bezczynności należy pozwolić, aby przed skorzystaniem z wody oczyszczała ono wodę przez 5 minut.

Płukanie systemu

Uruchamianie systemu i wymiana filtra

1. Mycie/płukanie systemu: Otworzyć zawór doprowadzający wodę oraz kran systemu osmozy odwróconej, a następnie podłączyć urządzenie i pozostawić system włączony na 15–20 minut, aby przepłukać wszystkie elementy instalacji i nowe filtry. Sprawdzić, czy nie ma śladów wycieków.

Ostrzeżenie: upewnić się, że zawór doprowadzający wodę pod zlewem jest otwarty oraz że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania.

2. Korzystanie z wody oczyszczonej: Po przepłukaniu system będzie gotowy do użytku. Odkręcić kran i korzystać z wody.


Uwaga: Podczas pracy (podczas dostarczania wody) urządzenie emituje odgłosy pracy (pompa ciśnieniowa). Natychmiast po wyłączeniu lub przełączeniu w tryb czuwania urządzenie przestanie wydawać jakiegokolwiek dźwięki.

Gdy urządzenie przestaje oczyszczać wodę, pompa wyłącza się, ale przez 2,5 minuty przeprowadza „hydrauliczne” płukanie membrany. Po upływie tego czasu system wyłącza się całkowicie. Podczas uruchamiania należy wykonać procedurę „Reset”, aby zresetować filtry do zera.

RO 1200GPD

OBSŁUGA

Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LED. Po podłączeniu zasilania urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i przechodzi w tryb płukania.

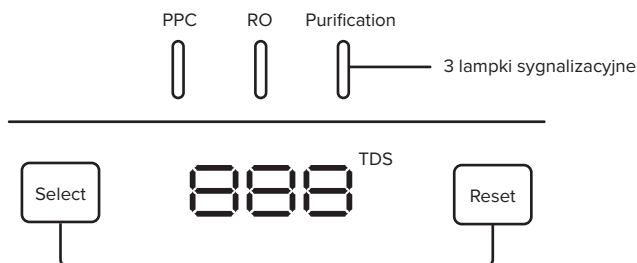

1. PŁUKANIE

Za każdym razem po podłączeniu zasilania urządzenie automatycznie przeprowadza płukanie trwające 30 sekund. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez ponad 24 godziny, automatycznie uruchomi się 20-sekundowe płukanie, dioda LED **Purification** (Oczyszczanie) zacznie migać, a woda nie będzie wypływać z kranu.

Po naciśnięciu przycisku **Select** (Wybierz), urządzenie uruchomi płukanie trwające 30 sekund; ponowne naciśnięcie powoduje wyjście z trybu płukania.

2. OCZYSZCZANIE

Po odkręceniu kranu urządzenie rozpoczyna oczyszczanie; uruchamia się zawór elektromagnetyczny doprowadzający wodę oraz pompa wspomagająca, co zostanie zasygnalizowane na panelu przednim.

3. USTERKA

W przypadku ciągłego wytwarzania wody oczyszczonej trwającego dłużej niż 30 minut urządzenie przechodzi w tryb konserwacji: zawór elektromagnetyczny doprowadzający wodę, zawór elektromagnetyczny spustowy oraz pompa wspomagająca przestają działać. Po rozwiązaniu problemu należy ponownie podłączyć zasilanie.

4. ŻYWOTNOŚĆ WKŁADU

Żywotność wkładu jest wskazywana na panelu przednim; po zakończeniu żywotności wkładu miga odpowiednia lampka sygnalizacyjna. Podczas każdego uruchomienia pompy rozlega się 6-krotny dźwięk alarmowy.

RO 1200GPD

OBSŁUGA

5. WYMIANA WKŁADU

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Select” (Wybierz) przez 3 sekundy, aby przejść do trybu wyboru wkładu, a następnie ponownie nacisnąć przycisk „Select” (Wybierz). Wybrać wkład, który ma zostać zresetowany (miga lampka sygnalizacyjna), a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „Reset”; licznik żywotności wkładu zostanie zresetowany, po czym urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu resetowania.

Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu resetowania.

NUMER CZĘŚCI FILTRA ZAPASOWEGO

Filtr	Opis	Zalecana wymiana	Oznaczenie
PPC	Wkład sedymentacyjny	12 miesięcy	5252000008
RO	Membrana RO	12 miesięcy	5252000009

Czas wymiany wkładu zależy od jakości miejscowej wody oraz intensywności użytkowania. Podany powyżej czas wymiany ma charakter wyłącznie orientacyjny.



UWAGA:

1. W zależności od jakości wody doprowadzanej należy w razie potrzeby wymienić wkład pierwszego stopnia.
2. Gdy wskaźnik TDS wody gwałtownie wzrasta, należy jak najszybciej wymienić membranę RO.
3. Wymiana wkładów:
 - Aby zapewnić skuteczną i wydajną filtrację, należy regularnie wymieniać wkłady.
 - Odciąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić kran i poczekać, aż woda przestanie z niego wypływać.
 - Zdjąć pokrywę i odłożyć ją na bok. Wyjąć i włożyć wkłady zgodnie z opisem.

RO 1200GPD

OBŚŁUGA



UWAGA: MONTAŻ I KONSERWACJA

1. Wymienić wkład i upewnić się, że jest prawidłowo osadzony.
2. Okres użytkowania wkładu zależy od regionu, jakości wody, pory roku oraz czasu działania. Należy go wymieniać niezwłocznie w zależności od faktycznego zużycia.

Konserwacja urządzenia:

- Podczas czyszczenia urządzenia nie używać mydła, detergentów ani silnych, lotnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna i alkohol, ponieważ mogą one spowodować pęknięcia i odbarwienia.
- Nie myć urządzenia bezpośrednio wodą.
- Podczas uruchamiania należy wykonać procedurę „Reset”, aby zresetować filtry do zera.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	PROCEDURA
Niska wydajność oczyszczania wody	Rura jest wygięta.	Wyprostować rurę.
	Zawór doprowadzający wodę jest zamknięty.	Odkręcić zawór doprowadzający wodę.
	Brak dopływu wody.	Sprawdzić, czy woda dopływa do układu.
	Filtry są zatkane.	Wymienić je.
	Niskie ciśnienie wody.	Zamontować pompę ciśnieniową.
	Temperatura wody niższa od wymaganej.	Podnieść temperaturę wody zasilającej.
Urządzenie nie działa	Połączenie z zasilaniem jest uszkodzone.	Sprawdzić połączenia elektryczne.
	Urządzenie jest w stanie niedoboru wody.	Sprawdzić wodę zasilającą. Jeżeli dopływ wody zasilającej jest prawidłowy, ponownie podłączyć zasilanie.
	Zasilacz jest uszkodzony.	Wymienić go lub skontaktować się z pomocą techniczną.
	Urządzenie działało przez ponad 20 minut przy stałe otwartym kranie, po czym wyłączyło się ze względów bezpieczeństwa.	Odłączyć urządzenie od zasilania, poczekać, aż diody LED zgasną, a następnie podłączyć je ponownie.
Nieprzyjemny zapach i smak wody oczyszczonej	Urządzenie jest odłączone od dłuższego czasu.	Plukać wkłady filtrujące urządzenia przez 5 minut. Jeżeli to nie poprawi sytuacji, wymienić wkłady z węglem aktywnym.
	Niska jakość wody doprowadzanej.	Sprawdzić jakość wody doprowadzanej.
	Wkłady filtrujące są zużyte.	Wymienić filtry.
Nietypowy dźwięk	Niezgodność mocy i napięcia.	Skontaktować się z działem pomocy technicznej.
	Przepływ wody doprowadzanej jest zbyt mały.	Zwiększyć przepływ wody doprowadzanej.
	Adapter jest uszkodzony.	Skontaktować się z działem pomocy technicznej.
	Błąd pompy.	Skontaktować się z działem pomocy technicznej.

RO 1200GPD

WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA


Zgodnie z ustawą nr 7/2021 dotyczącą gwarancji obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. wszystkie nasze produkty objęte są 3-letnią gwarancją. Niniejsza gwarancja obowiązuje od daty dostawy, pod warunkiem przedstawienia dowodu dostawy i/ lub faktury, a także dokumentacji potwierdzającej, że podane prace konserwacyjne były przeprowadzane w odpowiednich terminach. Gwarancja nie obejmuje wymiany części podlegających naturalnemu zużyciu (membrany, wkłady i materiał filtracyjny) ani uszkodzeń wynikających z braku konserwacji, uderzeń lub innych nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, nieprawidłowym montażem lub okolicznościami pozostającymi poza kontrolą użytkownika. Koszty wysyłki i zwrotu związane z gwarancją ponosi klient.

ZWROTY

Zwroty nie będą przyjmowane, chyba że zostały wcześniej zatwierdzone przez naszą firmę i dołączono do nich dowód zakupu oraz nasz numer RMA. (Numer zwrotu) Zwroty wycofanych z oferty materiałów lub produktów specjalnych nie będą przyjmowane. Zwroty nie będą przyjmowane, jeżeli urządzenie lub element nie znajduje się w oryginalnym opakowaniu; w takim przypadku koszt opakowania zostanie odliczony od kwoty zwrotu.

RO 1200GPD

CZĘŚCI ZAMIENNE

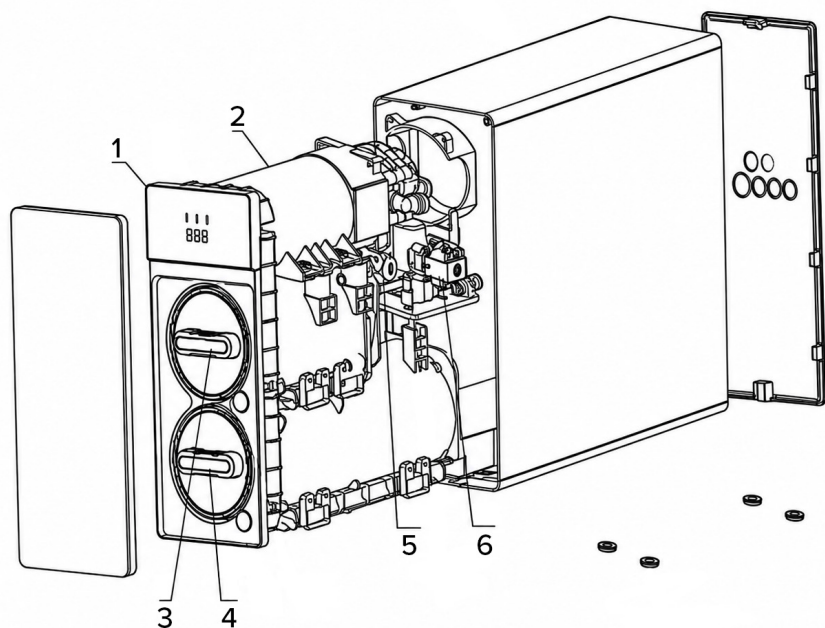

CZĘŚCI ZAMIENNE

1.	5252000011	Cyfrowy panel sterowania
2.	5252000010	Pompa wspomagająca
3.	5252000008	Wkład PPC
4.	5252000009	Membrana RO 1200GPD
5.	5252000012	Zawór elektromagnetyczny doprowadzający wodę
6.	5252000013	Zawór elektromagnetyczny odpływowy

RO 1200GPD

ZAKTUALIZOWANA I PRZETŁUMAC- ZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Instrukcja obsługi może podlegać aktualizacjom i/lub poprawkom. Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji obsługi i jej tłumaczeń, zeskanować kod QR.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSMOZA ODWRÓCONA 1200GPD

Ciesz się czystą wodą wysokiej jakości prosto z kranu