




MANAGE MY SOFTENER

SALZALARM
PALLAS


SALZALARM PALLAS

Dieses Gerät zeigt eine Warnmeldung für den rechnerischen Salzfüllstand. Bei jeder Regeneration des Enthärters zieht das Steuerventil eine feste Menge Salz ab. Diese Menge wird in Ihren Regenerationseinstellungen festgelegt. Wenn ein Salzalarm ausgelöst wurde, bedeutet dies, dass Ihr Enthärter ein Salzniveau erreicht hat, das unter der Mindesteinstellung im Gerät liegt, und jetzt der Zeitpunkt erreicht ist, dass der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- 1 Befüllen Sie den Behälter mit Salz.
- 2 Rufen Sie die Ventilprogrammierung auf und geben Sie das Salzniveau im Behälter in kg ein. Gehen Sie dazu zu „Steuerventil“ und drücken Sie auf **Weiter**, bis der Bildschirm **Überprüfen Sie den Salzstand** angezeigt wird. Dieser Bildschirm wird im Wechsel mit der Anzeige **Salzniveau** angezeigt.

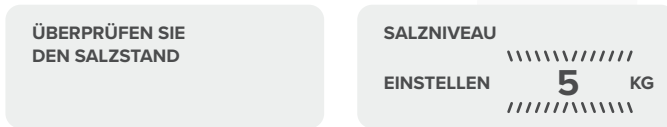

- 3** Drücken Sie dann auf die **clock**. Die Buchstaben auf dem Bildschirm beginnen zu blinken. Ein neues Salzniveau stellen Sie mit den Pfeilen **nach oben** und **nach unten** ein. Der Wert wird übernommen, indem Sie auf **Weiter** drücken. Beachten Sie, dass Sie die gesamte Salzmenge im Behälter angeben müssen, nicht nur die hinzugefügte Menge.
- 4** Wenn Sie den Auslösepunkt für den Salzalarm (den Mindestwert für das Salzniveau) ändern möchten, müssen Sie tiefere Ebenen der Ventilprogrammierung aufrufen. Halten Sie dazu die Tasten **Weiter** + **nach unten** drei Sekunden lang gedrückt. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

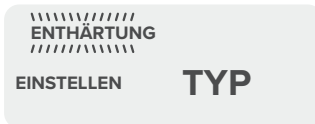

- 5** Drücken Sie auf **Weiter**, bis Sie den allerletzten Bildschirm erreicht haben. Sie können nun die Option **Salzniveau Alarm** mit den Pfeiltasten **nach oben** oder **nach unten** anpassen.

