


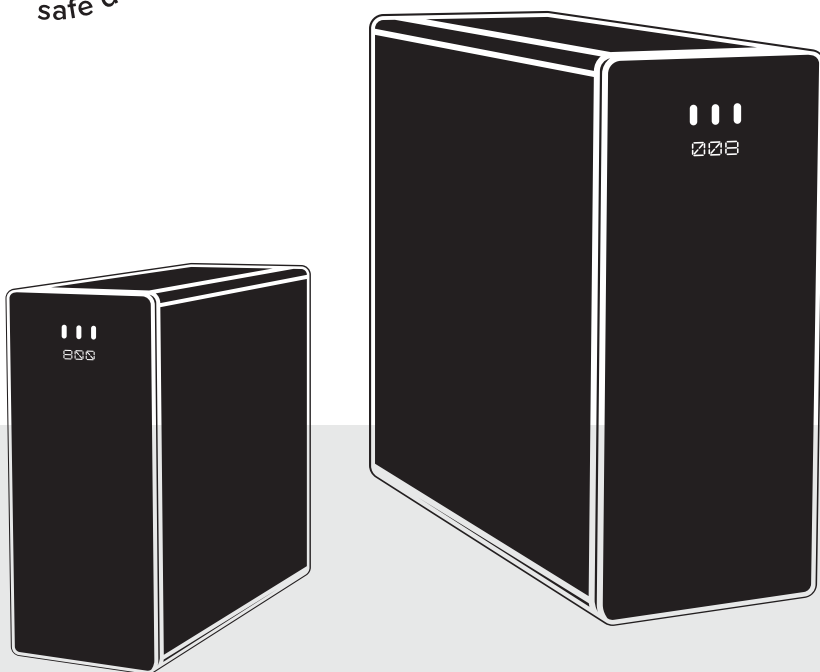

GEBRUIKSAANWIJZING

REVERSE OSMOSIS 1200GPD

Het apparaat voor reverse osmosis 1200GPD filtert onzuiverheden en deeltjes zoals bezinksel, vuil, roest, chloor, geuren, lood, organisch materiaal en zware metalen uit uw water.

Geniet van zuiver water van topkwaliteit, rechtstreeks uit de kraan

Hartelijk dank voor uw aankoop van het
1200 GPD direct-flow reverse osmosis-
waterzuiveringssysteem dat uw woning
van gezuiverd water voorziet.

De filters van dit RO-apparaat (RO
= reverse osmosis) verwijderen
onzuiverheden en deeltjes uit het water,
zoals bezinksel, vuil, roest, chloor,
geuren, lood, organisch materiaal en
zware metalen, en dragen zo bij aan een
betere waterkwaliteit.



RO 1200GPD

INDEX

Veiligheid..... 4

Gebruiksaanwijzingen 6

Schema's 7

Kenmerken 8

Installatie en onderhoud 9

Bediening 17

Probleemoplossing..... 20

Garantievoorwaarden 21

Spare Parts..... 22

Bijgewerkte handleiding 23

VEILIGHEID

Lees alle veiligheidsinformatie in deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit waterzuiveringssysteem installeert en in gebruik neemt, zodat een correcte installatie en onderhoud zijn gegarandeerd. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zijn verstrekt; het niet lezen van de instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur en kan de garantie ongeldig maken.

- Controleer of het product **niet beschadigd is** en of **alle accessoires** zijn meegeleverd.
- **Gebruik geen andere accessoires** die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd om schade aan de apparatuur te voorkomen.
- Dit product is **geen speelgoed**; houd het systeem en de verpakking buiten het bereik van kinderen.
- Het systeem is uitsluitend bedoeld voor **gebruik binnenshuis**. Installeer het systeem niet in direct zonlicht en bescherm het tegen slechte weersomstandigheden.
- **Verplaats het systeem niet** zonder eerst de watertoevoer af te sluiten, het systeem leeg te laten lopen en de waterdruk te controleren.
- Dit apparaat moet worden gebruikt met **koud water** uit het gemeentelijke leidingwatersnet. Het mag niet worden gebruikt met heet water of met water uit onbekende of onveilige bronnen.
- Deze apparatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd en gerepareerd door **bevoegd en gekwalificeerd personeel**.
- **In geval van een storing** moet u het apparaat loskoppelen van de stroomvoorziening en de watertoevoer naar het systeem afsluiten. Als er onderdelen van het systeem beschadigd zijn of ontbreken, vervang deze dan voordat u het systeem in gebruik neemt.
- De doorstroming van gezuiverd water wordt **beïnvloed door de kwaliteit, de druk en de temperatuur** van het binnenkomende water.

RO 1200GPD

VEILIGHEID

SYMBOLEN IN DE INSTRUCTIEHANDLEIDING:



WAARSCHUWING: dit symbool geeft aan dat de werking in overeenstemming is met de voorschriften.



VERBODEN: dit symbool duidt op een verbod.



Sluit onmiddellijk de water- en stroomtoevoer af in geval van een storing.



Bewaar de apparatuur buiten het bereik van kinderen.



Neem voor ondersteuning contact op met de officiële technische helpdesk.



Vermijd direct zonlicht.



Stel de apparatuur niet bloot aan temperaturen onder 4 °C.



Plaats de apparatuur niet in de buurt van brandbare en explosieve stoffen.



OPGELET: dit symbool geeft aan dat u moet opletten.



Demonteer de apparatuur niet zonder deskundig advies om lekkages of schade te voorkomen.



Gebruik het apparaat bij temperaturen tussen 4 en 40 °C.



Als de apparatuur langer dan 24 uur niet wordt gebruikt, moet u de water- en stroomtoevoer naar de apparatuur afsluiten.



Gebruik uitsluitend originele accessoires en filterpatronen om een goede werking te garanderen.



Alleen bevoegd personeel mag de apparatuur repareren en onderhouden.

RO 1200GPD

GEBRUIKSAANWIJZING

In de onderstaande tabel staan de bedrijfsparameters voor dit product. Het gebruik van dit product buiten deze specificaties kan leiden tot verminderde systeemprestaties, lichamelijk letsel en het vervallen van de garantie. Neem contact op met uw leverancier voor advies en ondersteuning als u niet zeker bent van de vereisten.

BEDRIJFSPARAMETERS	
Model	Direct Flow 1200
Maximumdebiet*	3,15 l/min.
Nominale capaciteit gezuiverd water*	3.600 l/24 uur
Energievereisten	220 V ~ 50/60 Hz 140 W
Soort toevoerwater	Leidingwater
Toevoerwaterdruk (min. - max.)**	1 - 4 bar
Temperatuur toevoerwater	5-38 °C
Max. TDS-gehalte in het toevoerwater***	Maximum 1.500 ppm
Afmetingen zuiveringstoestel (D x B x H)	360 x 150 x 350 mm

* Waarden afhankelijk van de druk, de temperatuur en de kwaliteit van het te behandelen water.


** Opmerking: installeer een drukregelaar als de druk van het toevoerwater deze waarde overschrijdt.

*** TDS = totale concentratie opgeloste vaste stoffen, dat wil zeggen het totale gewicht van alle vaste stoffen die in een bepaalde hoeveelheid water zijn opgelost, uitgedrukt in milligram per liter water (mg/l), ook wel aangeduid als 'parts per million' (ppm - delen per miljoen). Met een TDS-meter kunt u de kwaliteit van het uitgangswater eenvoudig vergelijken met die van het bronwater, zodat u de prestaties van het systeem beter kunt controleren.

RO 1200GPD


SCHEMA'S

WERKINGSPRINCIPE:

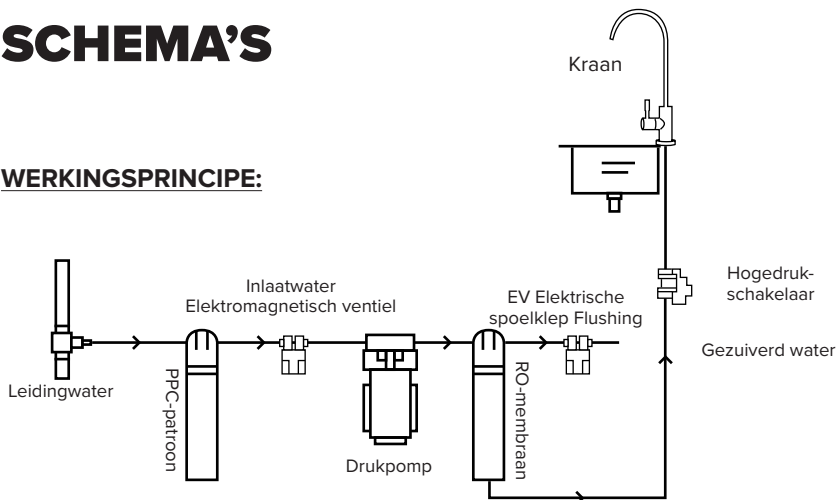

ELEKTRISCH SCHEMA:

Veiligheids-sensor Maximale-drukschakelaar Elektrische spoelklep 24 V

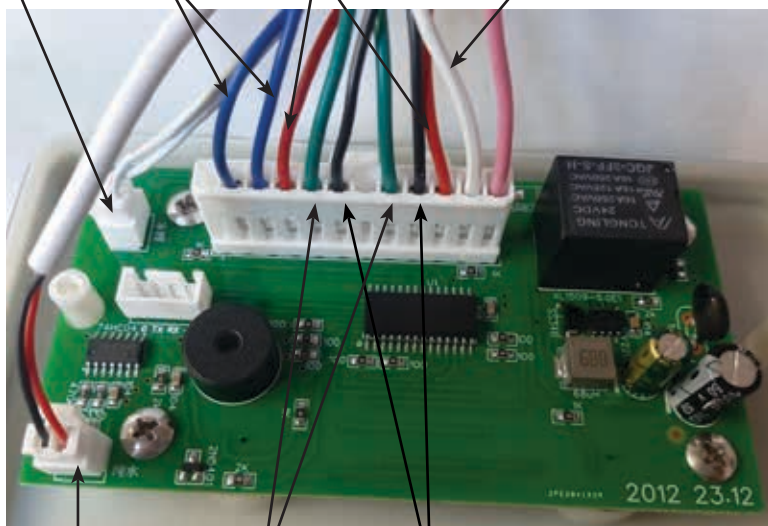

Geleidbaarheidssonde

Drukvat

EV-ingang

RO 1200GPD

KENMERKEN

PRODUCTFUNCTIE


Eerste fase: het uit polypropyleen gegoten PPC-filterelement met actieve kool verwijdt zwevende deeltjes, bezinsel, roest, insecten, colloïden en andere grotere verontreinigingen uit het water. Het verwijdt ook het merendeel van het organische materiaal in het water, restchlor, bijproducten van waterdesinfectie, ongewenste kleur- en geurstoffen, bepaalde zware metalen en andere schadelijke stoffen.

Tweede fase: reverse osmosis (RO)-membraan, polymeertechnologie voor reverse osmosis, filterporiegrootte van 0,0001 micron, verwijdt effectief organische stoffen, micro-organismen, chemische resten, bacteriën, virussen, zware metalen en andere schadelijke stoffen die in het water aanwezig zijn.

RO 1200GPD

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

INHOUD SYSTEEM

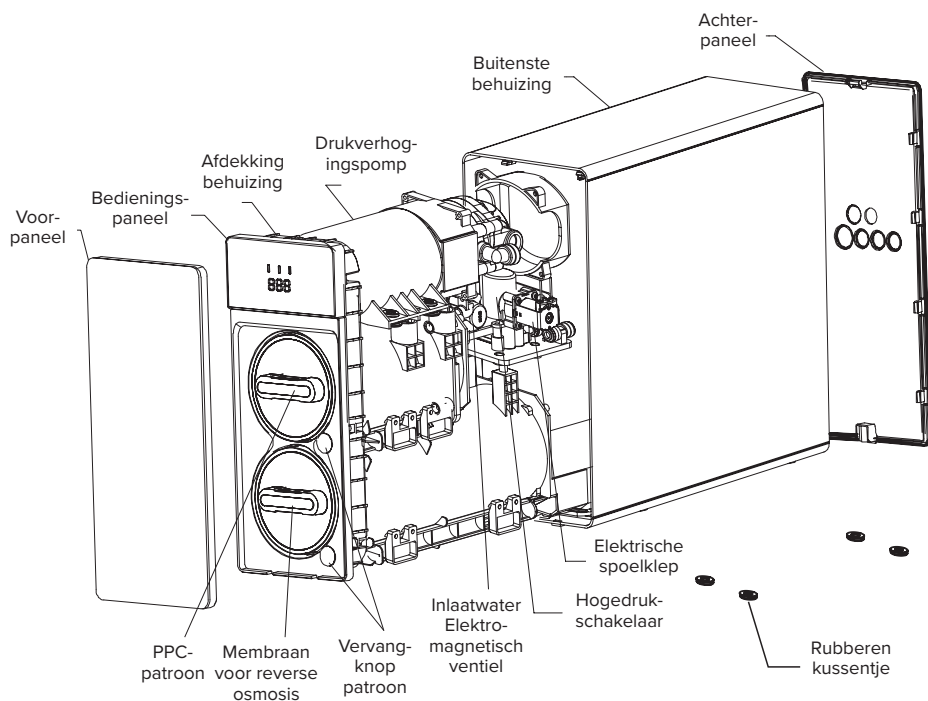

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

PLAN UW INSTALLATIES

Het systeem kan onder een gootsteen, in de wasruimte of in de bijkeuken worden geïnstalleerd. Bekijk de onderstaande locatieopties en bepaal waar uw systeem geïnstalleerd zal worden. Deze apparatuur mag uitsluitend door bevoegd en gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd.


Controleer de locatie en de benodigde ruimte

Bepaal en controleer de afmetingen en de plaatsing van de apparatuur zodat deze correct in de gekozen ruimte wordt geïnstalleerd, en vergeet niet voldoende ruimte rondom het systeem vrij te houden voor het vervangen van filters en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Vereisten voor de installatieomgeving:

- Waterinvoer
- Afvoer
- Stopcontact

De locatie waar de apparatuur wordt geïnstalleerd, moet schoon zijn, vrij van verontreiniging en niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Het moet een niet-brandbare en niet-explosieve omgeving zijn.

Installatieschema:

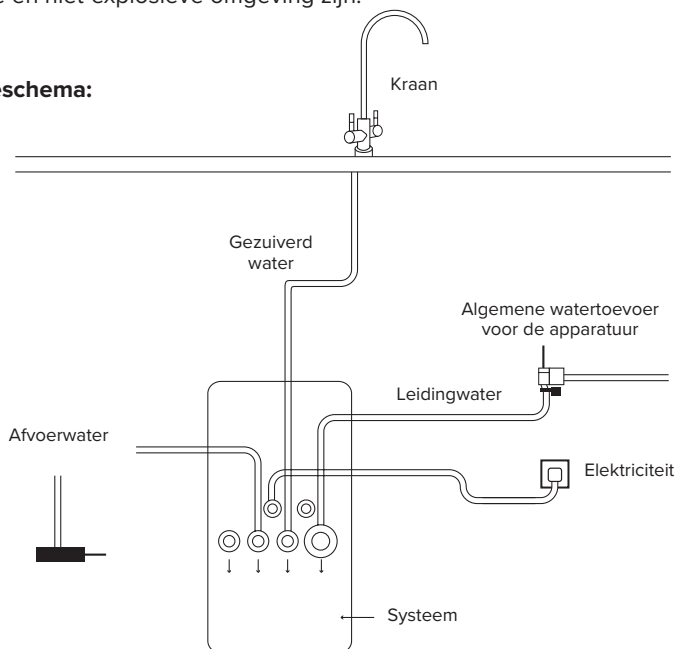

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Installatie en aansluiting van snelkoppelingen

Het Direct Flow 1200-waterzuiveringssysteem maakt gebruik van snelkoppelingen (QC), waardoor de installatie eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.

Hoe maakt u de slang (of de dop) los van een snelkoppeling:

1. Verwijder de C-vormige borgklem door deze uit het lipje op de snelkoppeling te schuiven.
2. Druk het lipje naar beneden tegen de aansluiting (zodat de opening tussen de kraag en het hulpstuk wordt gedicht) en houd het op zijn plaats.
3. Houd het lipje ingedrukt en trek tegelijkertijd de slang (of de stekker) voorzichtig in de tegenovergestelde richting om deze los te maken.



De buis in een snelkoppeling plaatsen:

1. Controleer of de buis recht is afgesneden en vrij is van bramen.
2. Duw de buis stevig in de snelkoppeling en zorg ervoor dat deze goed zit (u voelt de buis op zijn plaats 'klikken' wanneer u deze in de snelkoppeling duwt). De buis van 1/4" zit vast zodra deze 3/5" (15 mm) in de snelkoppeling zit. De buis van 3/8" zit vast zodra deze 3/4" (19 mm) in de snelkoppeling zit.
3. Zet de borgklemmen terug in de "C"-stand om de snelkoppeling vast te zetten.




RO 1200GPD

INSTALLATIE EN ONDERHOUD


Plaatsen van patronen

1. Open het voorpaneel en druk op de knop van de betreffende patroon; de patroon wordt automatisch uitgeworpen.
2. Plaats de juiste patroon in het apparaat en duw deze erin tot u een klik hoort.
3. Plaats het deksel na de installatie terug op het apparaat.

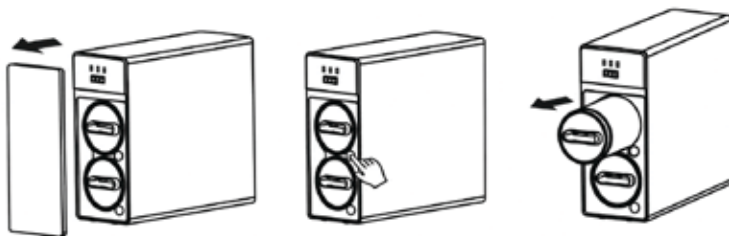

Installatie van de inlaatwateraansluiting

1. Installatie van de T-koppeling voor de watertoevoer: reinig de installatieplaats, sluit de watertoevoer, verwijder de kraan of het hoekventiel, sluit vervolgens de T-koppeling voor de watertoevoer aan en sluit ten slotte de oorspronkelijke kraan of het hoekventiel aan. (Opmerking: de schroefdraadverbinding moet worden afgedicht met tape of een O-ring om lekkage te voorkomen).
2. De watertoevoer aansluiten: sluit het ene uiteinde van de PE-buis aan op de watertoevoerklep en het andere uiteinde op de watertoevoeraansluiting van het apparaat.

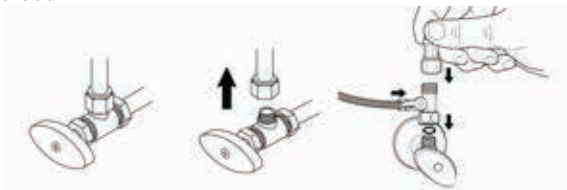

Zoek de afsluitlep. Sluit de afsluitlep voor koud water onder de gootsteen.

Waarschuwing: zorg ervoor dat u de watertoevoer hebt afgesloten voordat u met de installatie begint.

Verwijder de bestaande aansluiting van de kraan en de afsluitlep voor koud water onder de gootsteen. Sluit de koudwatertoevoer aan op de watertoevoeraapterklep.

RO 1200GPD

INSTALLATIE EN ONDERHOUD


Installatie van een kraan

Bevestiging aan de gootsteen. Probeer de kraan indien mogelijk aan de rand van de spoelbak te monteren, waarbij u gebruikmaakt van een van de bestaande montagegaten. Verwijder de afdekking en zorg ervoor dat u zowel boven als onder vrije toegang hebt.

Als er geen extra gaten beschikbaar zijn, moet u zelf een geschikt gat boren.

Maximale dikte van 2,9 cm. Als u in het werkblad moet boren, met name bij graniet, tegels of betonnen oppervlakken, hebt u wellicht een speciale boor voor die materialen nodig of moet u professionele hulp inroepen.

Markeer de plaats van het gat met een centerpons en een hamer. Boor het gat met een boor van maximaal 12 mm.

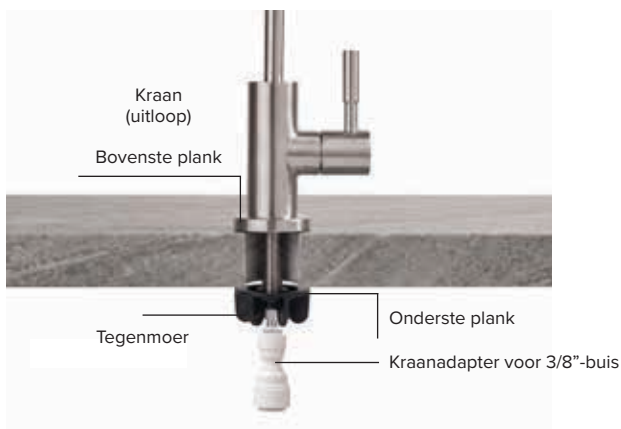

RO 1200GPD


INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Installatie van de afvoerbeugel: Standaard afvoerbeugel, geschikt voor PVC-buizen van 40 mm.

1. Het is raadzaam om de afvoerbeugel na de sifon van de gootsteen te installeren om te voorkomen dat er geluid ontstaat doordat het water terugstroomt.
2. Boor een gat met een diameter van ongeveer 6 mm in de afvoerbuiz.
3. Plaats de afvoerbeugel en zorg ervoor dat de gaten in de beugel uitgelijnd zijn met het geboorde gat.
4. Draai de 2 schroeven vast om de afvoerbeugel vast te zetten.





OPGELET: BEVESTIG DE AFVOERSTEUN NOOIT OP BOCHTEN OF ONDER DE SIFON!

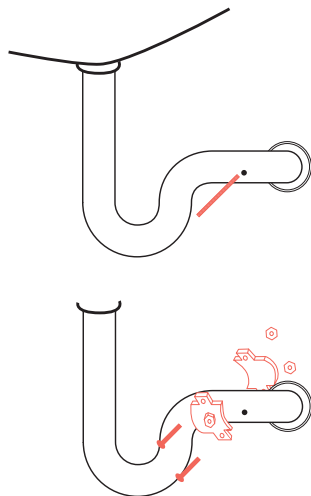

Boor met een elektrische boormachine een gat van 6 mm in de afvoerbuiz.

Verwijder de bescherm laag en plak de zelfklevende strip op de buis, waarbij u de gaten op elkaar uitlijnt.

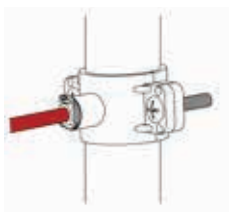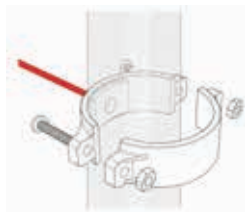

Monteer de aftapkraan volgens de afbeelding en draai de bouten gelijkmatig vast met de kruiskopschroevendraaier, zodat de klem stevig rond de buis sluit (niet te strak aandraaien). Zodra deze goed vastzit, steekt u de polyethyleenbuis van 1/4" in de snelkoppeling op de aftapkraan.

RO 1200GPD

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Aansluiting voor gezuiverd water: sluit de 1/4"-snelkoppeling aan op één kant van de kraan, knip de 1/4"-PE-buis op de juiste lengte af, steek het ene uiteinde in de snelkoppeling en sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting voor gezuiverd water op het apparaat.

Aansluiting voor drinkwater: sluit rechtstreeks aan op de aansluitstang van de kraan, knip 3/8"-PE-buis op de juiste lengte, steek het ene uiteinde in de snelkoppeling en sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting voor drinkwater van de machine.

Aansluiting voor de afvoer: kies een PE-buis van 1/4" die lang genoeg is om de aansluiting voor de afvoer van het apparaat te verbinden en sluit het andere uiteinde aan op de afvoerleiding. Zet de PE-buis vast zodanig dat deze niet kan vallen.

De patroon spoelen: installeer alle patronen voordat u ze spoelt. Het spoelen van het PPC-patroon: open na voltooiing van de installatie de kraan voor gezuiverd water om het PPC-filter ongeveer 10 tot 20 minuten te spoelen totdat het water helder is, en sluit vervolgens de kraan voor gezuiverd water. Open na voltooiing van de installatie de kraan voor gezuiverd water en laat gedurende ongeveer 10 tot 20 minuten spoelen totdat het water helder is.



OPGELET:

1. Als er geen water uit de kraan komt, controleer dan de stroomtoevoer.
2. Spoel de filterpatronen volgens de instructies voor het spoelen van de patronen vóór het eerste gebruik.

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

ALGEMENE INSTRUCTIES

Wanneer u de apparatuur voor het eerst gebruikt, draait u de kraan en de waterinlaatklep open. Als er water uit de kraan komt, sluit deze dan gedurende 30 minuten en controleer of er ergens een lek is. Als er geen lekken zijn, kunt u de apparatuur normaal gebruiken. Laat bij normaal gebruik de stroomtoevoer aangesloten en open en sluit de kraan.

Als u de apparatuur na een lange periode van inactiviteit weer in gebruik neemt, laat de apparatuur dan eerst 5 minuten water doorlopen voordat u het water weer gebruikt.

Spoelen van het systeem

Opstarten van het systeem en vervangen van het filter

1. Het systeem spoelen/reinigen: draai de waterinlaatklep en de kraan van het omgekeerde-osmosesysteem open, sluit vervolgens de apparatuur aan en laat het systeem 15 tot 20 minuten draaien om alle leidingen en nieuwe filters door te spoelen. Controleer op tekenen van lekkage.

Waarschuwing: zorg ervoor dat de waterinlaatklep onder de gootsteen openstaat en dat het systeem correct op de stroomvoorziening is aangesloten.

2. Geniet van gezuiverd water: nadat het systeem is gespoeld, is het klaar voor gebruik. Draai de kraan open en geniet van het water.


Opmerking: het apparaat maakt tijdens het gebruik (bij het produceren van water) een werkingsgeluid (drukpomp). Zodra het apparaat wordt uitgeschakeld of in de stand-bymodus wordt gezet, stopt dit geluid.

Zodra de apparatuur geen water meer produceert, schakelt de pomp uit, maar voert deze gedurende 2,5 minuut een “hydraulische” membraanspoeling uit. Na deze tijd stopt het systeem volledig. Voer tijdens het opstarten het “Reset”-protocol uit om de filters op nul te zetten.

RO 1200GPD

BEDIENING

De machine is voorzien van een led-display. Zodra de stroomtoevoer is aangesloten, maakt het apparaat een zoemend geluid en schakelt het over naar de spoelstand.

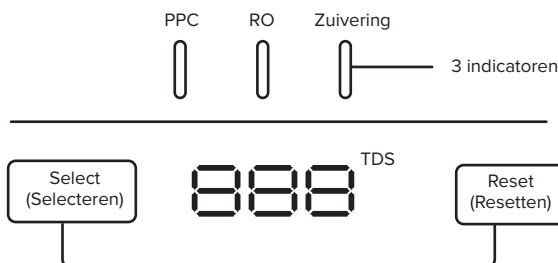

1. KLAREN

Telkens wanneer de stroomtoevoer wordt aangesloten, spoelt het apparaat automatisch gedurende 30 seconden. Als het apparaat langer dan 24 uur niet wordt gebruikt, wordt er automatisch gedurende 20 seconden een spoeling uitgevoerd en gaat het **zuiveringslampje** knipperen, zonder dat er water uit de kraan komt. Druk op de knop **Select**; de machine spoelt dan gedurende 30 seconden. Druk nogmaals op de knop om de handmatige spoelmodus te verlaten.

2. ZUIVEREN

Draai de waterkraan open en het apparaat begint met zuiveren; het elektromagnetisch ventiel voor het inlaatwater en de drukverhogingspomp worden geactiveerd, wat op het voorpaneel wordt aangegeven.

3. STORING

Bij een ononderbroken waterproductie van meer dan 30 minuten, schakelt het systeem over naar de onderhoudsmodus: het elektromagnetisch ventiel voor het inlaatwater, het elektromagnetisch ventiel voor de afvoer en de drukverhogingspomp worden dan uitgeschakeld. Zodra het probleem is opgelost, sluit u de stroomvoorziening weer aan.

4. LEVENSDUUR VAN HET FILTER

De levensduur van het filter wordt weergegeven op het voorpaneel; wanneer de levensduur van het filter is verstreken, gaan de bijbehorende indicatielampjes knipperen. Telkens wanneer de pomp wordt gestart, klinkt het alarmsignaal zes keer.

RO 1200GPD

BEDIENING

5. HET PATROON VERVERGEN

Houd de knop "Select" 3 seconden ingedrukt om de selectiemodus voor het patroon te openen en druk vervolgens nogmaals op "Select". Selecteer het patroon dat u wilt resetten (het lampje knippert) en houd vervolgens de knop "Reset" 3 seconden ingedrukt; de levensduur van het patroon wordt hiermee gereset en de resetmodus wordt automatisch verlaten.

Als er binnen 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, verlaat het apparaat automatisch de resetmodus.

ONDERDEELNUMMER VAN HET RESERVEFILTER

Filter	Beschrijving	Aanbevolen vervanging	Referenties
PPC	Sedimentpatroon	12 maanden	5252000008
RO	RO-membraan	12 maanden	5252000009

Wanneer het patroon moet worden vervangen, hangt af van de kwaliteit en het gebruik van het lokale water. De hierboven vermelde vervangingstermijn dient uitsluitend ter informatie.



OPGELET:

1. Afhankelijk van de kwaliteit van het inlaatwater dient het filterpatroon van de eerste trap tijdig te worden vervangen.
2. Wanneer de TDS-waarde van het water snel stijgt, moet het RO-membraan zo snel mogelijk worden vervangen.
3. De patronen vervangen:
 - Vervang de patronen regelmatig voor een effectieve en efficiënte filtratie.
 - Sluit de watertoevoer af, schakel de stroomtoevoer uit en draai de kraan open totdat er geen water meer uitkomt.
 - Verwijder het deksel en leg het opzij. Verwijder en plaats de patronen zoals beschreven.

RO 1200GPD

BEDIENING



LET OP: INSTALLATIE EN ONDERHOUD

1. Vervang het patroon en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst.
2. De levensduur van het patroon is afhankelijk van de omgeving, de waterkwaliteit, het seizoen en de gebruiksduur. Vervang het tijdig, afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik.

Onderhoud van het apparaat:

- Gebruik bij het reinigen van de apparatuur geen zeep, schoonmaakmiddelen of sterk vluchtige oplosmiddelen zoals verdunner, benzine en alcohol, aangezien deze scheurtjes en verkleuring kunnen veroorzaken.
- Reinig het apparaat niet rechtstreeks met water.
- Voer tijdens het opstarten het “Reset”-protocol uit om de filters op nul te zetten.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WERKWIJZE
Lage waterproductie	De buis is verbogen.	Zet de buis recht.
	De waterinlaatklep is gesloten.	Open de kraan met inlaatwater.
	Er is geen watervoorziening.	Controleer of er water in het systeem binnendringt.
	De filters zijn verstopt.	Vervang de filters.
	De waterdruk is laag.	Installeer een drukpomp.
	De watertemperatuur is lager dan vereist.	Verhoog de temperatuur van het toevoerwater.
Het apparaat werkt niet	De aansluiting op de stroomvoorziening is defect.	Controleer de elektrische aansluitingen.
	Het apparaat heeft te weinig water.	Controleer het toevoerwater. Als de watertoevoer in orde is, sluit u de stroomtoevoer weer aan.
	De stroomadapter is beschadigd.	Vervang de adapter of neem contact op met de technische ondersteuning.
	Het apparaat is al meer dan 20 minuten in gebruik terwijl de kraan continu openstaat, en het apparaat is om veiligheidsredenen uitgeschakeld.	Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening totdat de led-indicatoren uitgaan en sluit het vervolgens opnieuw aan.
Onaangename geur en smaak van gezuiverd water	Het apparaat is gedurende lange tijd niet gebruikt.	Spoel de filterelementen van het apparaat gedurende 5 minuten. Als dit geen verbetering oplevert, vervang dan de actieve-koolfilterelementen.
	Slechte kwaliteit van het aangevoerde water.	Controleer de kwaliteit van het aangevoerde water.
	De patroonfilters zijn versleten.	Vervang de filters.
Vreemd geluid	Het vermogen en de spanning komen niet overeen.	Neem contact op met de technische ondersteuning.
	De waterstroom van het aangevoerde water is te laag.	Verhoog het waterinlaatdebiet.
	De adapter is beschadigd.	Neem contact op met de technische ondersteuning.
	Pompfout.	Neem contact op met de technische ondersteuning.

RO 1200GPD

GARANTIEVOORWAARDEN

GARANTIE


Al onze producten worden geleverd met 3 jaar garantie, overeenkomstig de Garantiewet 7/2021, die vanaf 1 januari 2022 van kracht is. Deze garantie geldt vanaf de leveringsdatum, op voorwaarde dat de leveringsbon en/of factuur wordt overgelegd, evenals documentatie waaruit blijkt dat het voorgeschreven onderhoud tijdig is uitgevoerd. De garantie dekt niet de vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage (membranen, patronen en filtermateriaal), of die defect raken door gebrekkig onderhoud, stoten of andere gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de apparatuur, onjuiste installatie of andere omstandigheden buiten de controle van het apparaat. De verzend- en retourkosten in verband met de garantie zijn voor rekening van de klant.

RETOUR

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als ze vooraf door ons bedrijf zijn goedgekeurd en vergezeld gaan van het aankoopbewijs en ons RMA-nummer. (Retournummer) Retourzendingen van uit productie genomen artikelen of speciale producten worden niet geaccepteerd. Retourzendingen worden niet geaccepteerd als de apparatuur of het onderdeel niet in de originele verpakking zit; in dat geval worden de kosten van de verpakking in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

RO 1200GPD

SPARE PARTS

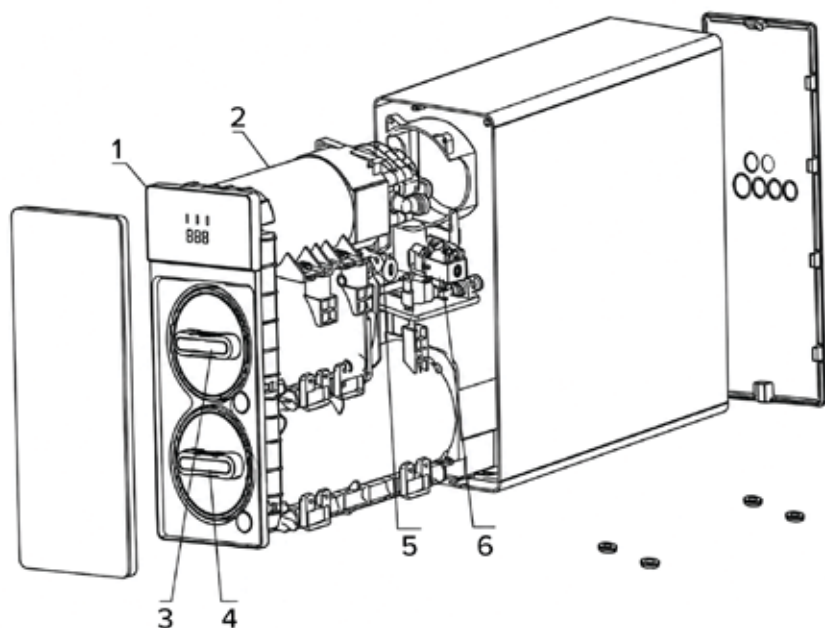

SPARE PARTS

1.	5252000011	Digitaal bedieningspaneel
2.	5252000010	Boosterpomp
3.	5252000008	PPC-patroon
4.	5252000009	RO-membraan 1200 GPD
5.	5252000012	Inlaatmagneetklep
6.	5252000013	Uitlaatmagneetklep

RO 1200GPD

BIJGEWERKTE EN VERTAALDE HANDLEIDING



De handleiding kan worden bijgewerkt en/of gecorrigeerd. Scan de QR-code om de meest recente handleiding en vertalingen te vinden.



GEBRUIKSAANWIJZING

REVERSE OSMOSIS 1200GPD

Geniet van zuiver water van topkwaliteit, rechtstreeks uit de kraan