


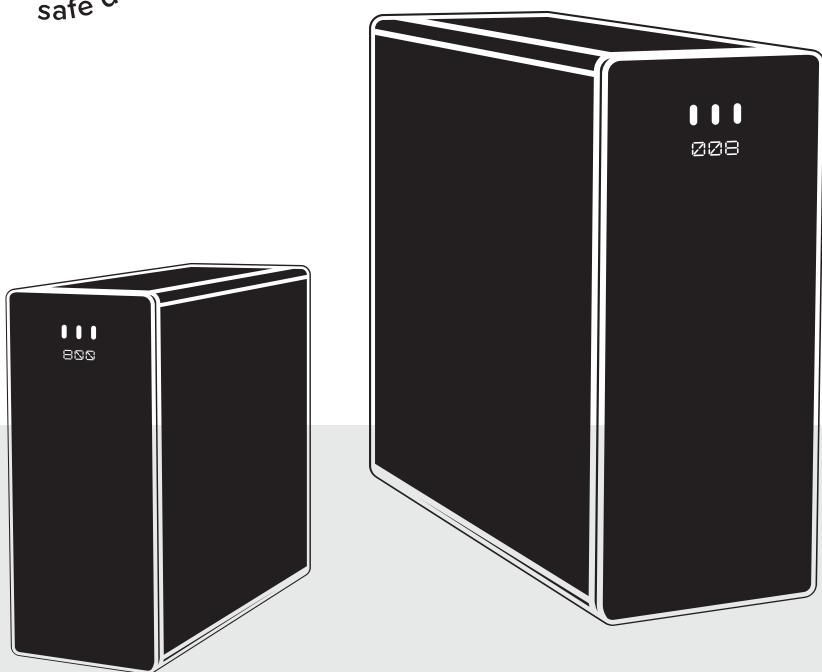

GEBRAUCHSANLEITUNG

REVERSE OSMOSIS 1200GPD

Das Reverse osmosis 1200GPD filtert
Verunreinigungen und Partikel wie Sedimente,
Schmutz, Rost, Chlor, Gerüche, Blei, organische Stoffe
und Schwermetalle aus Ihrem Wasser.

Genießen Sie reines, hochwertiges Wasser direkt aus Ihrem Wasserhahn

Vielen Dank, dass Sie sich für das **Reverse Osmosis**-Wasseraufbereitungssystem Direct Flow 1200GPD entschieden haben, das Ihr Zuhause mit gereinigtem Wasser versorgt.

Die Filter dieses Reverse Osmosis entfernen Verunreinigungen und Partikel aus dem Wasser, wie beispielsweise Sedimente, Schmutz, Rost, Chlor, Gerüche, Blei, organische Stoffe und Schwermetalle, und sorgen so für eine bessere Wasserqualität.



INDEX

Sicherheit 4

Betriebsanleitung 6

Diagramme 7

Eigenschaften 8

Installation und Wartung..... 9

Betrieb 17

Fehlerbehebung..... 20

Garantiebedingungen..... 21

Spare Parts..... 22

Aktualisierte Anleitung..... 23

SICHERHEIT

Alle in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise sollten vor der Installation und Inbetriebnahme dieser Wasseraufbereitungsanlage durchgelesen werden, um eine ordnungsgemäße Installation und Wartung zu gewährleisten. Es werden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen angegeben. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dies zu Schäden am Gerät führen und die Garantie für das Gerät ungültig machen.

- Bitte überprüfen Sie, ob das Produkt **nicht beschädigt ist** und ob es mit **sämtlichem Zubehör** geliefert wurde.
- **Verwenden Sie kein anderes Zubehör**, das nicht vom Hersteller zugelassen ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist **kein Spielzeug**; bitte bewahren Sie das Gerät und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das System ist ausschließlich für den **Einsatz in Innenräumen** vorgesehen. Installieren Sie das System an einem Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützt ist.
- **Bewegen Sie das System nicht**, ohne zuvor die Wasserzufuhr abzustellen, das System zu entleeren und den Wasserdruck zu überprüfen.
- Dieses Gerät darf nur mit **Kaltwasser** aus der kommunalen Wasserversorgung betrieben werden. Es darf nicht mit heißem Wasser oder aus unbekannten oder unsicheren Wasserquellen verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nur von **autorisiertem und qualifiziertem Personal** installiert und repariert werden.
- **Im Falle einer Störung** trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und sperren Sie die Wasserzufuhr zum System ab. Sollte ein Teil des Systems beschädigt sein oder fehlen, ersetzen Sie es vor der Verwendung.
- Der Durchfluss des gereinigten Wassers wird **von der Qualität, dem Druck und der Temperatur** des Zulaufwassers beeinflusst.

RO 1200GPD

SICHERHEIT

SYMBOLE IN DER GEBRAUCHSANLEITUNG:



WARNUNG: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass der Betrieb den Anforderungen entspricht.



VERBOTEN: Dieses Zeichen weist auf ein Verbot hin.



Sollten Störungen auftreten, schalten Sie sofort die Wasser- und Stromzufuhr ab.



Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Bitte wenden Sie sich an den offiziellen technischen Support, um Hilfe zu erhalten.



Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.



Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 4 °C aus.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Produkten auf.



ACHTUNG: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Vorsicht geboten ist.



Demontieren Sie das Gerät nicht ohne fachmännische Anleitung, um Undichtigkeiten oder Beschädigungen zu vermeiden.



Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 4 und 40 °C.



Wenn das Gerät länger als 24 Stunden nicht benutzt wird, schalten Sie die Wasser- und Stromzufuhr zum Gerät ab.



Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und -kartuschen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.



Die Reparatur und Wartung des Geräts darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

RO 1200GPD

BETRIEBSANLEITUNG

In der folgenden Tabelle sind die Betriebsparameter für dieses Produkt aufgeführt. Die Verwendung dieses Produkts außerhalb der angegebenen Spezifikationen kann zu Leistungseinbußen des Systems führen, möglicherweise Personenschäden verursachen und zum Erlöschen der Garantie führen. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, wenn Sie sich bezüglich der Anforderungen unsicher sind, um Rat und Unterstützung zu erhalten.

BETRIEBSPARAMETER	
Modell	Direct Flow 1200
Max. Durchflussmenge*	3,15 l / Min.
Nennkapazität für gereinigtes Wasser*	3.600 l / 24 Stunden
Energiebedarf	220 V ~ 50/60 Hz 140 W
Art des Speisewassers	Wasser aus dem kommunalen Wasserversorgungsnetz
Speisewasserdruck (min. – max.)**	1–4 bar
Speisewassertemperatur	5–38 °C
Maximaler TDS-Gehalt im Speisewasser***	Maximal 1.500 ppm
Geräteabmessungen (L x B x H)	360 x 150 x 350 mm

* Werte in Abhängigkeit von Druck, Temperatur und Qualität des aufzubereitenden Wassers.


** Hinweis: Installieren Sie einen Druckregler, wenn der Druck des Speisewassers diesen Wert überschreitet.

*** TDS = (Total Dissolved Solids) Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen; dies ist das Gesamtgewicht aller in einem bestimmten Wasservolumen gelösten Feststoffe, ausgedrückt in Milligramm pro Volumeneinheit Wasser (mg/l), auch als Teile je Million (ppm) bezeichnet. Mit einem TDS-Messgerät können Sie die Wasserqualität am Ausgang des Systems ganz einfach mit der des Zulaufwassers vergleichen und so die Leistung des Systems überwachen.

RO 1200GPD


DIAGRAMME

FUNKTIONSPRINZIP:

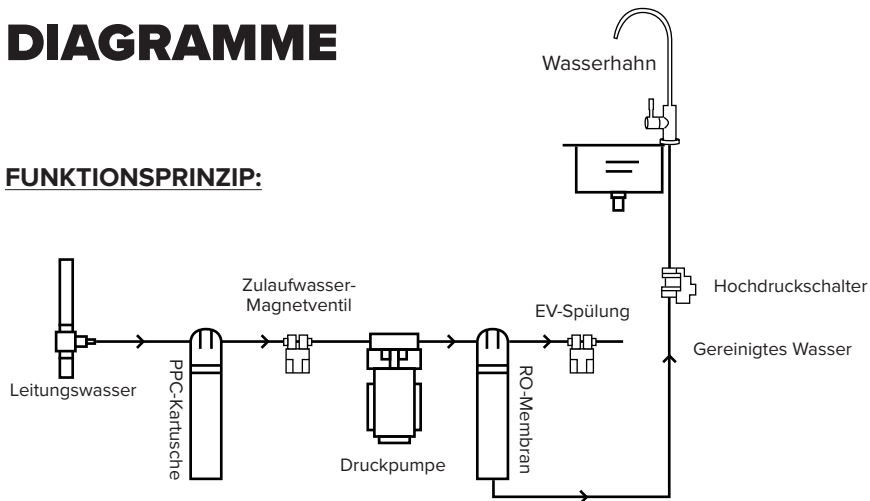

SCHALTPLAN:

Sicherheitssensor Maximal-druckschalter EV-Spülung 24 V

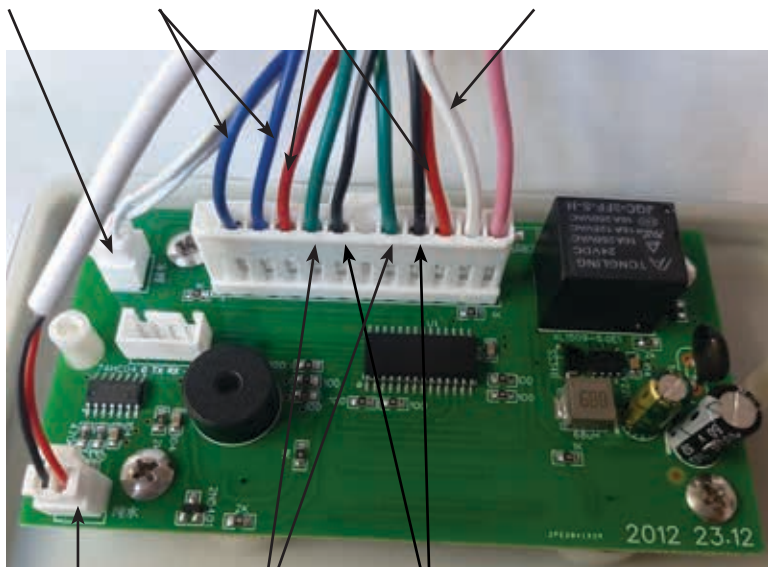

Leitfähigkeitssonde

Behälter

EV-Eingang

RO 1200GPD

EIGENSCHAFTEN

PRODUKTFUNKTION


Erste Stufe: Ein aus geformtem Polypropylen (PPC) und Aktivkohle bestehendes Filterelement entfernt Schwebstoffe, Sedimente, Rost, Insekten, Kolloide und andere grobe Verunreinigungen aus dem Wasser. Außerdem entfernt es den Großteil der organischen Stoffe im Wasser, Restchlor, Nebenprodukte der Wasserdeseinfektion, heterochromatische Gerüche, einige Schwermetalle und andere Schadstoffe.

Zweite Stufe: Umkehrosmose-Membran (RO-Membran), Polymer-Umkehrosmose-technologie, Porengröße von 0,0001 Mikrometern; entfernt wirksam organische Stoffe, Mikroorganismen, chemische Rückstände, Bakterien, Viren, Schwermetalle und andere im Wasser enthaltene Schadstoffe.

RO 1200GPD

INSTALLATION & MAINTENANCE

AUFBAU DES SYSTEMS

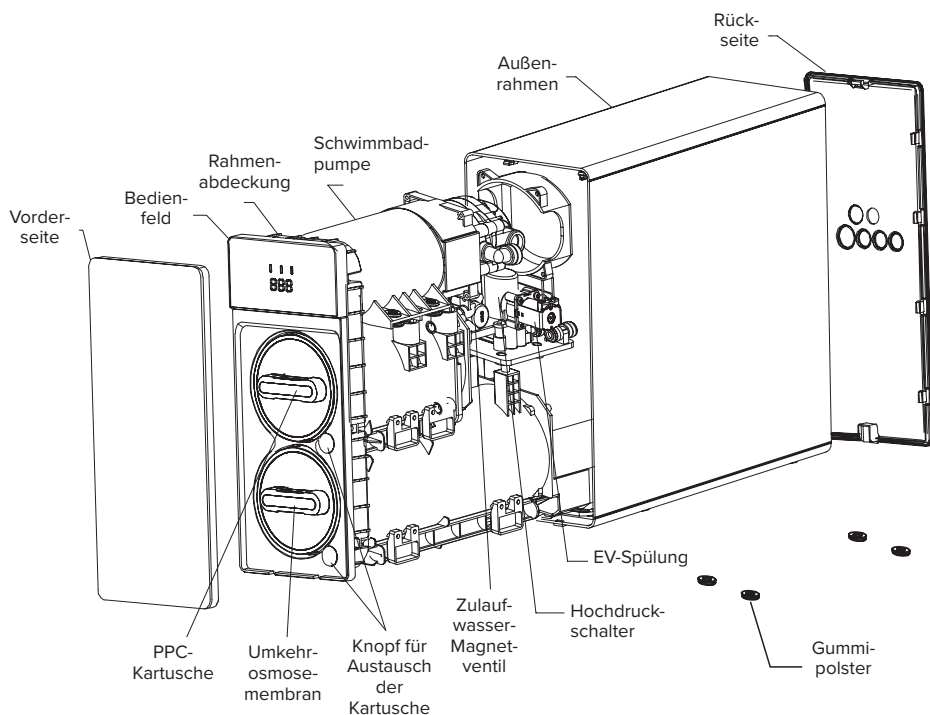

INSTALLATION UND WARTUNG

PLANUNG IHRER INSTALLATIONEN

Das System kann unter einem Spülbecken, in der Waschküche oder im Hauswirtschaftsraum installiert werden. Sehen Sie sich die unten aufgeführten Aufstellungsorte an und entscheiden Sie, wo Ihr System installiert werden soll. Dieses Gerät darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal installiert werden.


Prüfung von Standort und Platzbedarf

Bestimmen und überprüfen Sie die Größe und Position des Geräts, um eine ordnungsgemäße Installation am ausgewählten Standort zu gewährleisten. Denken Sie auch daran, rund um das System ausreichend Platz für den Filterwechsel und Wartungsarbeiten zu lassen. Anforderungen an die Installationsumgebung:

- Wasserzulauf
- Ablauf
- Steckdose

Der Installationsort der Anlage muss sauber, frei von Verunreinigungen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Es muss sich um eine nicht brennbare und nicht explosive Umgebung handeln.

Installationsschema:

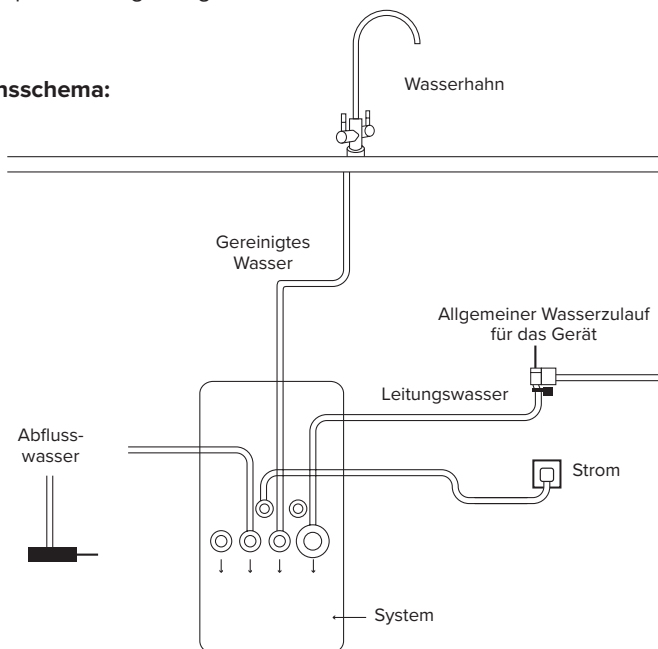

INSTALLATION UND WARTUNG

Installation und Anschluss von Schnellkupplungen

Das Wasseraufbereitungssystem Direct Flow 1200 verfügt über Schnellkupplungen (QC), wodurch die Installation einfach und unkompliziert ist.

Lösen des Schlauchs (oder der Kappe) von einer Schnellkupplung:

1. Entfernen Sie den C-förmigen Sicherungsclip, indem Sie ihn aus der Lasche an der Schnellkupplung herauschieben.
2. Drücken Sie die Lasche nach unten auf das Befestigungsteil (wodurch der Spalt zwischen Manschette und Befestigungsteil geschlossen wird) und halten Sie sie fest.
3. Halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen Sie gleichzeitig den Schlauch (oder den Stopfen) vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung, um ihn zu lösen.



Einsetzen des Schlauchs in eine Schnellkupplung:


1. Achten Sie darauf, dass der Schlauch einen sauberen, rechtwinkligen Schnitt ohne Grate aufweist.
2. Drücken Sie den Schlauch fest in den QC-Anschluss und achten Sie dabei darauf, dass er richtig sitzt (Sie spüren, wie der Schlauch beim Eindrücken in den Anschluss einrastet). Der 1/4-Zoll-Schlauch ist festgeklemmt, sobald er 3/5 Zoll (15 mm) in den Anschluss eingeführt wurde. Der 3/8-Zoll-Schlauch ist festgeklemmt, sobald er 3/4 Zoll (19 mm) in den Anschluss eingeführt wurde.
3. Bringen Sie die Sicherungsclips wieder in die Position „C“, um den QC-Anschluss zu sichern.



INSTALLATION UND WARTUNG


Einsetzen der Kartuschen

1. Öffnen Sie die Frontklappe und drücken Sie die Taste für die entsprechende Kartusche; die Kartusche wird automatisch ausgeworfen.
2. Setzen Sie die passende Kartusche in das Gerät ein und drücken Sie sie hinein, bis Sie ein Klicken hören.
3. Setzen Sie nach der Installation die Abdeckung wieder auf das Gerät.

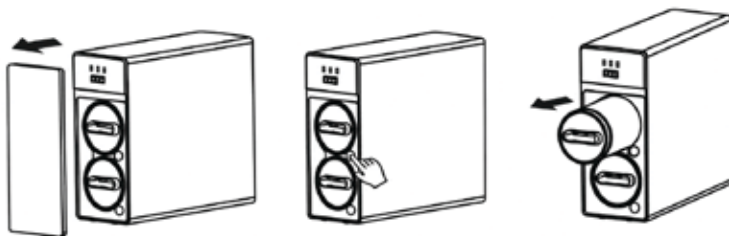

Installation des Zulaufanschlusses

1. Installation des T-Stücks für den Wasserzulauf: Reinigen Sie den Installationsort, schließen Sie das Wasserzulaufventil, entfernen Sie den Wasserhahn oder das Eckventil, schließen Sie dann das T-Stück für den Wasserzulauf an und verbinden Sie es anschließend wieder mit dem Wasserhahn oder Eckventil. (Hinweis: Die Schraubverbindung sollte mit Dichtungsband oder einem O-Ring abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.)
2. Anschluss des Wasserzulaufs: Verbinden Sie ein Ende der PE-Leitung mit dem Wasserzulaufventil und das andere Ende mit dem Wasserzulaufanschluss des Geräts.

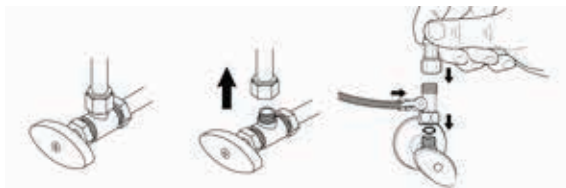

Suchen Sie das Absperrventil. Schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil unter der Spüle.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Wasserzufuhr vor Beginn der Installation abgesperrt haben.

Lösen Sie die ursprüngliche Verbindung am Wasserhahn und am Kaltwasser-Absperrventil unter der Spüle. Schließen Sie die Kaltwasserzuleitung und das Wasseranschlussventil an.

RO 1200GPD

INSTALLATION UND WARTUNG


Installation des Wasserhahns

Befestigung an der Spüle. Versuchen Sie, den Wasserhahn nach Möglichkeit am Rand der Spüle anzubringen, indem Sie eines der vorhandenen Montagelöcher nutzen. Entfernen Sie die Abdeckung und stellen Sie sicher, dass Sie oben und unten freien Zugang haben.

Falls keine weiteren Löcher vorhanden sind, müssen Sie ein passendes Loch bohren.

Die maximale Dicke beträgt 2,9 cm. Wenn Sie Löcher in die Arbeitsplatte bohren müssen, insbesondere bei Granit, Fliesen oder Betonoberflächen, benötigen Sie möglicherweise einen speziellen Bohrer für diese Materialien oder professionelle Hilfe.

Markieren Sie die Bohrstelle mit Hammer und Durchschlag. Bohren Sie das Loch mit einem Bohrer bis zu 12 mm.

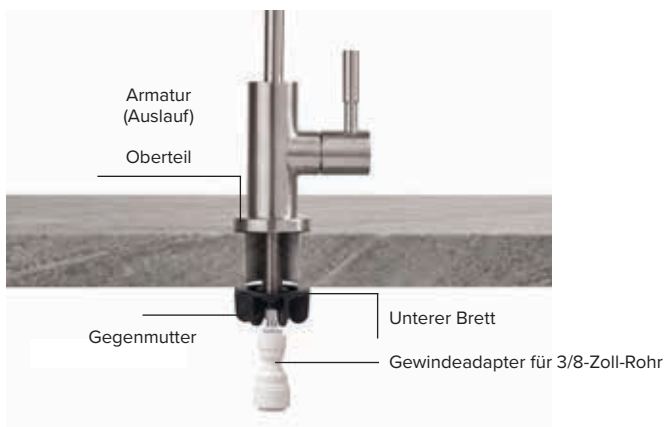


INSTALLATION UND WARTUNG

Installation der Abflussmanschette: Standard-Abflussmanschette, geeignet für 40-mm-PVC-Leitungen.

1. Es empfiehlt sich, die Abflussmanschette hinter dem Spülbeckensiphon anzubringen, um mögliche Geräusche durch Rückfluss aus dem Gerät zu vermeiden.
2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 6 mm in das Abflussrohr.
3. Setzen Sie die Abflussmanschette so auf, dass die Löcher in der Manschette und das gebohrte Loch übereinstimmen.
4. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, um die Abflussmanschette zu befestigen.





ACHTUNG: MONTIEREN SIE DIE ABFLUSSMANSCHETTE NIEMALS AN BIEGUNGEN ODER UNTER DEM SIPHON!

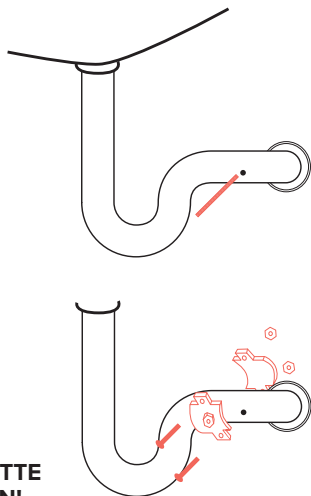

Bohren Sie mit einer Bohrmaschine ein 6-mm-Loch in das Abflussrohr.

Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie das Klebestück so auf das Rohr, dass die Löcher übereinstimmen.

Bauen Sie das Abflussventil gemäß der folgenden Abbildung zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher gleichmäßig an, damit die Klemme fest am Rohr anliegt (nicht zu fest anziehen). Sobald die Manschette befestigt ist, stecken Sie den 1/4-Zoll-Polyethylen Schlauch in die Schnellkupplung am Abflussventil.

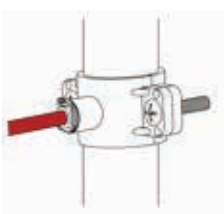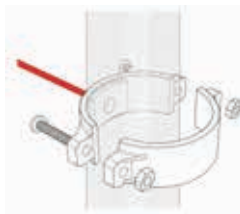

INSTALLATION UND WARTUNG

Anschluss für gereinigtes Wasser: Verbinden Sie den 1/4-Zoll-Schnellanschluss mit einer Seite des Wasserhahns, schneiden Sie den 1/4-Zoll-PE-Schlauch auf die passende Länge zu, stecken Sie ein Ende in den Schnellanschluss und verbinden Sie das andere Ende mit dem Anschluss für gereinigtes Wasser am Gerät.

Anschluss für Trinkwasser: Schließen Sie den Schlauch direkt an die Wasserhahn-Verbindungsstutzen an, schneiden Sie den 3/8-Zoll-PE-Schlauch auf die passende Länge zu, stecken Sie ein Ende in die Schnellkupplung und verbinden Sie das andere Ende mit dem Trinkwasseranschluss des Geräts.

Anschluss für Abflussleitung: Wählen Sie ein Stück 1/4-Zoll-PE-Rohr in geeigneter Länge aus, um es an den Abflussanschluss des Geräts anzuschließen, und verbinden Sie das andere Ende mit der Abflussleitung. Befestigen Sie die PE-Leitung, damit sie nicht herunterhängt.

Spülen der Kartusche: Setzen Sie alle Kartuschen ein, bevor Sie sie spülen. Spülen der PPC-Kartusche: Öffnen Sie nach Abschluss der Installation den Wasserhahn für gereinigtes Wasser, um den PPC-Filter etwa 10 bis 20 Minuten lang zu spülen, bis das Wasser klar ist, und schließen Sie dann den Wasserhahn für gereinigtes Wasser. Öffnen Sie nach Abschluss der Installation den Wasserhahn für gereinigtes Wasser und lassen Sie das Wasser etwa 10 bis 20 Minuten lang laufen, bis es klar ist.



ACHTUNG:

1. Wenn kein Wasser aus dem Wasserhahn kommt, überprüfen Sie die Stromversorgung.
2. Spülen Sie die Filterkartuschen gemäß den Anweisungen zum Spülen der Kartuschen vor dem ersten Gebrauch.

INSTALLATION UND WARTUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, öffnen Sie den Wasserhahn und das Wasserzulaufventil. Wenn Wasser aus dem Wasserhahn läuft, drehen Sie ihn für 30 Minuten zu und prüfen Sie, ob irgendwo Wasser austritt. Wenn keine Undichtigkeiten vorliegen, können Sie das Gerät wie gewohnt verwenden. Lassen Sie im normalen Betriebsmodus das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und öffnen und schließen Sie den Wasserhahn.

Wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie zunächst 5 Minuten lang Wasser durchlaufen, bevor Sie das Wasser wieder verwenden.

Spülung des Systems

Inbetriebnahme des Systems und Filterwechsel

1. Spülen des Systems: Öffnen Sie das Wasserzulaufventil und den Umkehrosmosehahn, schließen Sie dann das Gerät an und lassen Sie das System 15 bis 20 Minuten lang laufen, um alle Anschlüsse und die neuen Filter durchzuspülen. Prüfen Sie, ob Anzeichen für Undichtigkeiten vorliegen.
Warnung: Vergewissern Sie sich, dass das Wasserzulaufventil unter der Spüle geöffnet ist und dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Genießen Sie gereinigtes Wasser: Nach dem Spülen des Systems ist es betriebsbereit. Drehen Sie den Wasserhahn auf und genießen Sie das Wasser.


Hinweis: Das Gerät gibt während des Betriebs (bei der Wasserförderung) Betriebsgeräusche (Druckpumpe) von sich. Sobald das Gerät ausgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt wird, gibt es keine Geräusche mehr von sich.

Sobald das Gerät kein Wasser mehr fördert, schaltet sich die Pumpe aus, führt jedoch noch 2,5 Minuten lang eine „hydraulische“ Membranspülung durch. Nach Ablauf dieser Zeit wird das System vollständig heruntergefahren. Führen Sie beim Hochfahren das „Reset“-Protokoll durch, um die Filter auf Null zurückzusetzen.

RO 1200GPD

BETRIEB

Das Gerät ist mit einem LED-Display ausgestattet. Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, gibt es einen Summton von sich und wechselt in den Spülmodus.

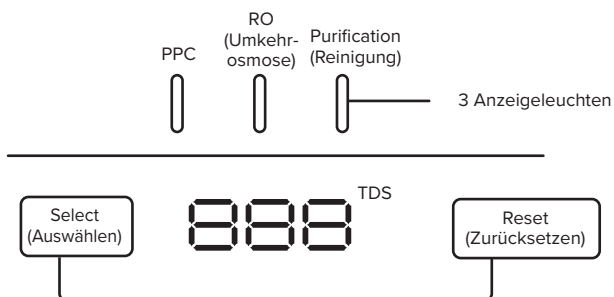

1. ERLÄUTERUNG

Jedes Mal, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird, führt es automatisch eine 30-sekündige Spülung durch. Wird das Gerät länger als 24 Stunden nicht benutzt, führt es automatisch einen 20-sekündigen Spülvorgang durch, und die **LED „Purification“** (Reinigung) blinkt, ohne dass Wasser aus dem Wasserhahn austritt. Drücken Sie die Taste **„Select“** (Auswählen), woraufhin das Gerät 30 Sekunden lang spült; drücken Sie die Taste erneut, um den manuellen Spülmodus zu beenden.

2. REINIGEN

Drehen Sie den Wasserhahn auf und das Gerät beginnt mit der Reinigung; das Zulaufwasser-Magnetventil und die Schwimmbadpumpe werden in Betrieb genommen, was auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

3. FEHLER

Bei einer ununterbrochenen Wasserproduktion von mehr als 30 Minuten wechselt das Gerät in den Wartungsmodus: Das Zulaufwasser-Magnetventil, das Abfluss-Magnetventil und die Schwimmbadpumpe werden abgeschaltet. Sobald das Problem behoben ist, schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.

4. LEBENSDAUER DER KARTUSCHE

Die Lebensdauer der Kartusche wird auf dem Bedienfeld angezeigt; wenn die Lebensdauer der Kartusche abgelaufen ist, blinken die entsprechenden Anzeigeleuchten. Bei jedem Start der Pumpe ertönt der Alarm sechsmal.

RO 1200GPD

BETRIEB

5. AUSTAUSCH DER KARTUSCHE

Halten Sie die Taste „Select“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kartuschenauswahlmodus aufzurufen, und drücken Sie dann erneut auf „Select“. Wählen Sie die Kartusche aus, die zurückgesetzt werden soll (die Anzeigeleuchte blinkt), und drücken Sie dann die Taste „Reset“ 3 Sekunden lang; die Lebensdauer der Kartusche wird zurückgesetzt und das Gerät verlässt den Zurücksetzungsmodus automatisch. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion erfolgt, verlässt das Gerät den Zurücksetzungsmodus automatisch.

TEILENUMMER DES ERSATZFILTERS			
Filter	Beschreibung	Empfohlener Ersatz	Referenzen
PPC	Sedimentkartusche	12 Monate	5252000008
RO	RO-Membran	12 Monate	5252000009

Der Zeitpunkt für den Austausch der Kartusche hängt von der Wasserqualität und der Nutzungsintensität vor Ort ab. Die oben angegebene Austauschdauer dient lediglich als Anhaltspunkt.



ACHTUNG:

1. Je nach Qualität des Zulaufwassers sollte die Kartusche der ersten Stufe entsprechend ausgetauscht werden.
2. Wenn der TDS-Wert des Wassers rapide ansteigt, muss die RO-Membran bald ausgetauscht werden.
3. Austausch der Kartuschen:
 - Tauschen Sie die Kartuschen regelmäßig aus, um eine wirksame und effiziente Filterung zu gewährleisten.
 - Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, schalten Sie die Stromzufuhr ab und drehen Sie den Wasserhahn auf, bis kein Wasser mehr herauskommt.
 - Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie diese beiseite. Nehmen Sie die Kartuschen wie beschrieben heraus und setzen Sie die neuen wieder ein.

RO 1200GPD

BETRIEB



ACHTUNG: INSTALLATION UND WARTUNG

1. Setzen Sie die Kartusche wieder ein und achten Sie darauf, dass sie richtig sitzt.
2. Die Lebensdauer der Kartusche hängt vom Einsatzort, der Wasserqualität, der Jahreszeit und der Betriebsdauer ab. Ersetzen Sie sie umgehend entsprechend der tatsächlichen Nutzung.

Wartung des Geräts:

- Verwenden Sie bei der Reinigung des Geräts keine Seife, Reinigungsmittel oder starke Lösungsmittel wie Verdünner, Benzin und Alkohol, da diese Risse und Verfärbungen verursachen können.
- Waschen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser ab.
- Führen Sie beim Hochfahren das „Reset“-Protokoll durch, um die Filter auf Null zurückzusetzen.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	VERFAHREN
Geringe Wasserproduktion	Die Leitung ist geknickt.	Richten Sie die Leitung gerade aus.
	Das Wasserzulaufventil ist geschlossen.	Drehen Sie den Wasserzulaufhahn auf.
	Wasserversorgung ausgefallen.	Prüfen Sie, ob dem System Wasser zugeführt wird.
	Die Filter sind verstopft.	Ersetzen Sie sie.
	Der Wasserdruck ist niedrig.	Installieren Sie eine Druckpumpe.
	Die Wassertemperatur ist niedriger als erforderlich.	Erhöhen Sie die Speisewassertemperatur.
Das Gerät funktioniert nicht	Der Anschluss an die Stromversorgung ist fehlerhaft.	Prüfen Sie die elektrischen Verbindungen.
	Das Gerät bekommt zu wenig Wasser.	Überprüfen Sie das Speisewasser. Wenn die Wasserversorgung in Ordnung ist, schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.
	Das Netzteil ist beschädigt.	Ersetzen Sie es oder wenden Sie sich an den technischen Support.
	Das Gerät ist seit mehr als 20 Minuten in Betrieb, wobei der Wasserhahn die ganze Zeit über geöffnet war, und hat sich aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.	Ziehen Sie den Netzstecker, bis die LEDs erlöschen, und stecken Sie ihn dann wieder ein.
Unangenehmer Geruch und Geschmack des gefilterten Wassers	Das Gerät ist schon seit längerer Zeit außer Betrieb.	Spülen Sie die Filterelemente des Geräts 5 Minuten lang. Sollte sich die Situation dadurch nicht bessern, tauschen Sie die Aktivkohle-Filterelemente aus.
	Schlechte Qualität des Zulaufwassers.	Überprüfen Sie die Qualität des einströmenden Wassers.
	Die Kartuschenfilter sind zu alt.	Tauschen Sie die Filter aus.
Ungewöhnliches Geräusch	Strom und Spannung stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an den Support.
	Der einströmende Wasserdurchfluss ist zu gering.	Erhöhen Sie den Wasserzulaufdurchfluss.
	Das Netzteil ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Support.
	Pumpenfehler.	Wenden Sie sich an den Support.

RO 1200GPD

GARANTIEBEDINGUNGEN

GEWÄHRLEISTUNG


Für alle unsere Produkte gilt eine 3-jährige Garantie gemäß dem Garantiegesetz 7/2021, das ab dem 1. Januar 2022 gilt. Diese Garantie gilt ab dem Lieferdatum, sofern der Lieferschein und/oder die Rechnung vorgelegt werden sowie Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die angegebenen Wartungsarbeiten fristgerecht durchgeführt wurden. Die Garantie deckt nicht den Austausch von Teilen ab, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen (Membranen, Kartuschen und Filtermaterial), oder die aufgrund mangelnder Wartung, Stößen oder anderen Mängeln, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Geräts, eine fehlerhafte Installation oder Umstände, die nicht am Gerät liegen, zurückzuführen sind. Die im Zusammenhang mit der Garantie anfallenden Versand- und Rücksendekosten gehen zu Lasten des Kunden.

RÜCKSENDUNGEN

Rücksendungen werden nur akzeptiert, wenn sie zuvor von unserem Unternehmen genehmigt wurden und zusammen mit dem Kaufbeleg sowie unserer RMA-Nummer eingereicht werden. (Rücksendenummer) Rücksendungen von Auslaufartikeln oder Sonderanfertigungen werden nicht akzeptiert. Rücksendungen werden nicht akzeptiert, wenn sich das Gerät oder das Bauteil nicht in der Originalverpackung befindet; in diesem Fall werden die Kosten für die Verpackung vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.

RO 1200GPD

SPARE PARTS

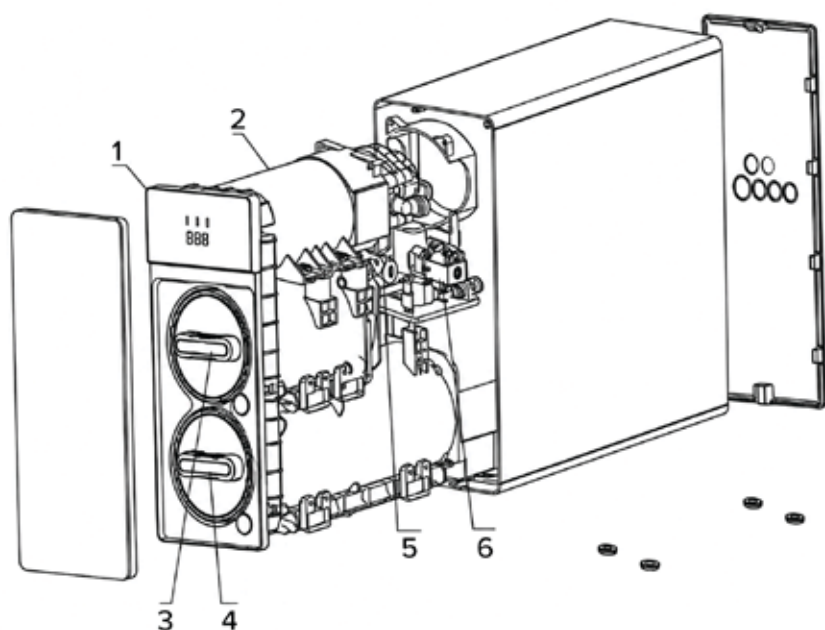

SPARE PARTS

1.	5252000011	Digitales Bedienfeld
2.	5252000010	Druckerhöhungspumpe
3.	5252000008	PPC-Kartusche
4.	5252000009	RO-Membran 1200 GPD
5.	5252000012	Einlass-Magnetventil
6.	5252000013	Auslass-Magnetventil

RO 1200GPD

AKTUALISIERTE UND ÜBERSETZTE ANLEITUNG



Die Gebrauchsanleitung kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder korrigiert werden. Scannen Sie den QR-Code, um die aktuellste Gebrauchsanleitung und deren Übersetzungen zu finden.



GEBRAUCHSANLEITUNG

REVERSE OSMOSIS 1200GPD

Genießen Sie reines, hochwertiges Wasser direkt aus Ihrem Wasserhahn