

ROBINET À TROIS VOIES

Le robinet à trois voies fournit de l'eau plate, de l'eau chaude et de l'eau filtrée, ce qui évite d'avoir à installer un robinet supplémentaire.

ROBINET À TROIS VOIES

Le robinet à trois voies est un robinet de cuisine à double fonction. Cette conception innovante vise à optimiser l'installation des systèmes de traitement de l'eau potable. Le robinet dispose de deux circuits distincts, l'un pour l'eau du robinet et l'autre pour l'eau purifiée.

- Une option sûre et hygiénique
- Optimisation de l'espace
- Style et confort
- Il n'est pas nécessaire de percer un trou dans l'évier

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Outils nécessaires :

- Clé à molette
- Tournevis




1. Vérifiez que le colis contient bien toutes les pièces indiquées.
2. Avant l'installation, coupez l'alimentation en eau.
3. Rincez les conduites d'alimentation en eau pour éliminer la saleté et les débris avant l'installation.
4. Veillez à raccorder correctement les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. En vous plaçant face au robinet, raccordez le tuyau d'eau chaude à gauche et le tuyau d'eau froide à droite.
5. Une fois l'installation terminée, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'eau et assurez-vous que tout est bien étanche.

Lors du nettoyage et de l'entretien du robinet, n'utilisez pas de détergents, d'acides, de produits de polissage, de produits abrasifs ou de nettoyants agressifs. N'utilisez pas de chiffons à texture rugueuse.

MODE D'EMPLOI

Eau purifiée/filtrée

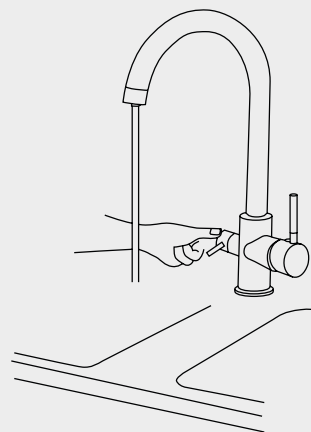

Eau du robinet


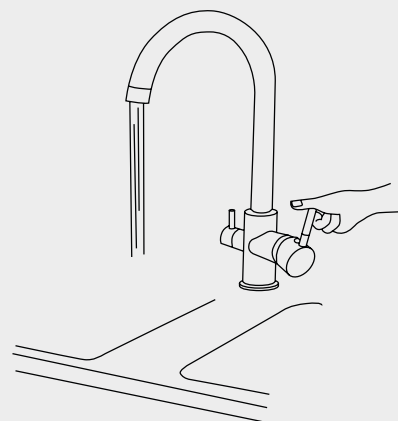


SCHÉMA DE DÉCOUPE

PAROLES	NOM	QUANTITÉ
A	Corps de robinet	1
B	Tuyau fileté	1
C	Conseil d'administration	1
D	Rondelle	1
E	Noix	1
F	Tuyau de 3/8 pouces	2
G	Tuyau de 1/2 pouce	1
H	Raccord 1/2" x 1/4"	1

DIMENSIONS

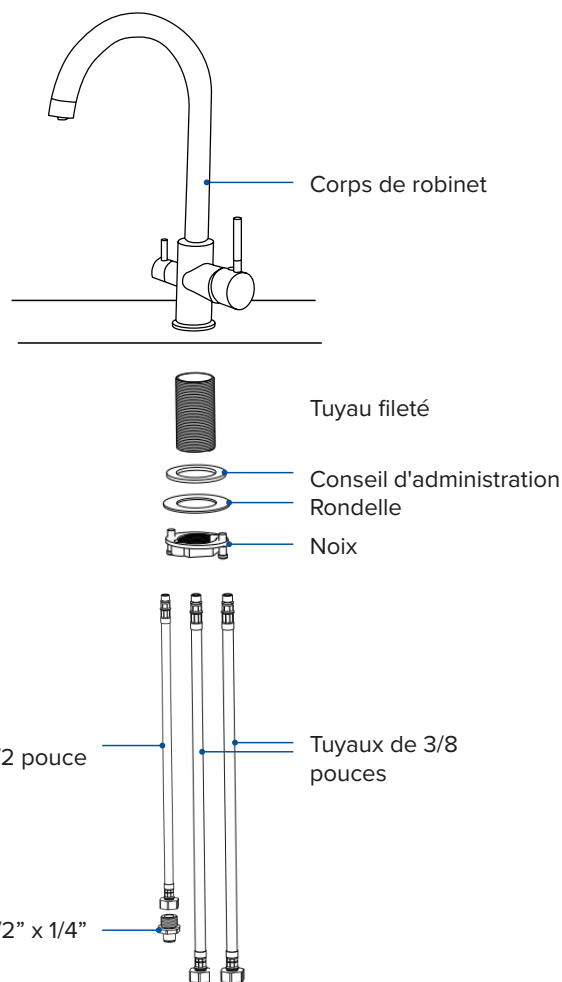

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'effectuer toute intervention sur l'alimentation en eau, fermez la vanne d'arrêt principale de la propriété.

1. Insérez les 3 tuyaux flexibles (F, G) dans le tube fileté (B). *Fig. 1*

2. Vissez les tuyaux (F, G) sur le corps du robinet (A). Veillez à respecter les positions correctes pour : l'eau filtrée, l'eau du robinet et l'eau chaude.

3. Vissez le tube fileté (B) à l'intérieur du corps du robinet (A). Insérez le joint (C) et la rondelle (D). Vissez l'écrou (E) sur le tube fileté (B) et serrez les vis à l'aide d'un tournevis.

4. Raccordez les tuyaux (F) à l'arrivée d'eau froide (tuyau bleu) et à l'arrivée d'eau chaude (tuyau rouge). Assurez-vous qu'ils sont bien fixés.



5. Vissez le raccord (H) sur le tuyau restant (G). Assurez-vous qu'il est bien serré.

6. Insérez le tuyau d'eau filtrée de 6 mm dans le raccord (H).

7. Laissez les deux robinets ouverts et ouvrez l'arrivée d'eau de chacun d'entre eux.

8. Une fois que vous vous êtes assuré qu'il n'y a pas de fuite d'eau dans le circuit, vous pouvez fermer les robinets et utiliser le robinet comme d'habitude.

REFERENCE: 5258010012 (AX) - 18099000058 (D365)