


Manuel de Paramétrage

SCA19 & Ino20



Sommaire

Adou - Chronométrique	p1
Adou - Volumétrieque immédiat	p2
Adou - Volumétrieque retardé	p3
Adou - Saumurage adaptatif	p4
Filtre - Chronométrique	p5
Filtre - Volumétrieque immédiat	p6
Filtre - Volumétrieque retardée	p7
Adou - Vol. immédiat avec rinçage préventif	p8
Adou - Vol. retardé avec rinçage préventif	p9

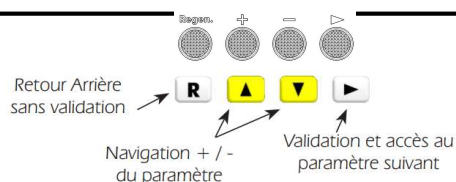

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION CHRONOMETRIQUE & HEBDOMADAIRE

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2 ou ME-3 ou ME-4

PARAMETRE		▲ ▼	AFFICHAGE	DESCRIPTION	
Mode de régénération			r--1	Chronométrique & hebdomadaire	
Type de régénération			t-dF	Co-courant (Down Flow)	
			t-uF	Contre-courant (Up Flow)	
Niveau de la chloration <i>Uniquement pour les vannes à chloration, Pro3 ou Pro4</i>			cl-0	Chloration désactivée	
			cl-1	Chloration faible	
			cl-2	Chloration moyenne (conseillé)	
			cl-3	Chloration forte	
Forçage calendaire			F ____	Nombre de jours (1 → 50)	
			F-oF	Forçage désactivé, choix hebdomadaire	
Choix des jours			J1-- J7--	Jours de régénération de la semaine (J1 - > J7)	
Down flow	Up flow			Down flow	Up flow
Détassage	Saumurage		1-__	Temps de cycle (en minutes)	0,0 → 99
Saumurage	Détassage		2-__		0,0 → 99
Rinçage rapide	Rinçage rapide		3-__		0,0 → 99
Renvoi d'eau	Renvoi d'eau		4-__		0,0 → 99
Heure de régénération			xx:xx	Choix de l'heure (00:00 -> 23:59)	
Rappel de SEL (affichage)			E oF	Fonction désactivée	
			E ____	Nombre de régénérations (02 → 25)	




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

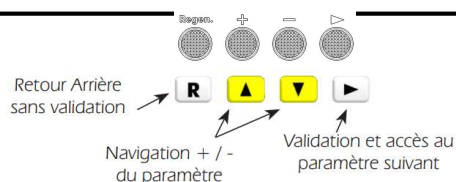

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION

VOLUMETRIQUE IMMEDIAT

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2 ou ME-3 ou ME-4

PARAMETRE	▲ ▼	AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode de régénération		r--2	Volumétrique immédiat
Type de régénération		t-dF t-uF	Co-courant (Down Flow) Contre-courant (Up Flow)
Niveau de la chloration <i>Uniquement pour les vannes à chloration, Pro3 ou Pro4</i>		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chloration désactivée Chloration faible Chloration moyenne (conseillé) Chloration forte
Forçage calendaire		F-oF F __	Forçage désactivé Nombre de jours (1 → 50)
Réglage volumétrique (m ³)		IF __ IF-oF	Réglage volumétrique (0,01 → 99,9) m3 Désactivé, saisir les 2 valeurs:
Capacité de régénération		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Dureté de l'eau		H __	08 → 80 (°tH)
Down flow Up flow			Down flow Up flow
Détassage	Saumurage	1-__	0,0 → 99
Saumurage	Détassage	2-__	0,0 → 99
Rinçage rapide	Rinçage rapide	3-__	0,0 → 99
Renvoi d'eau	Renvoi d'eau	4-__	0,0 → 99
Heure de régénération		xx:xx	Choix de l'heure (00:00 -> 23:59)
Rappel de SEL (affichage)		E oF E __	Fonction désactivée Nombre de régénérations (02 → 25)




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

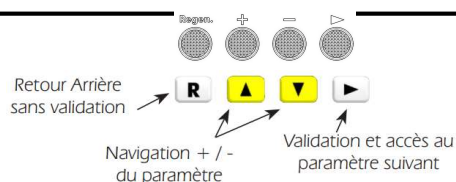

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION

VOLUMETRIQUE RETARDE

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2 ou ME-3 ou ME-4

PARAMETRE	▲ ▼	AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode de régénération		r--3	Volumétrique retardé
Type de régénération		t-dF t-uF	Co-courant (Down Flow) Contre-courant (Up Flow)
Niveau de la chloration <i>Uniquement pour les vannes à chloration, Pro3 ou Pro4</i>		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chloration désactivée Chloration faible Chloration moyenne (conseillé) Chloration forte
Forçage calendaire		F-oF F__	Forçage désactivé Nombre de jours (1 → 50)
Réglage volumétrique (m ³)		IF__	Réglage volumétrique (0,01 → 99,9) m3
Capacité de régénération		IF-oF	Désactivé, saisir les 3 valeurs:
Dureté de l'eau		C__	001 → 750 (m3.°tH)
Réserve programmée		H__	08 → 80 (°tH)
		o__	0,00 → 2,00 (m3)
Down flow	Up flow		Down flow Up flow
Détassage	Saumurage	1-__	Temps de cycle (en minutes)
Saumurage	Détassage	2-__	0,0 → 99
Rinçage rapide	Rinçage rapide	3-__	0,0 → 99
Renvoi d'eau	Renvoi d'eau	4-__	0,0 → 99
Plages horaires de régénération		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Première plage 00 → 23 Deuxième plage 00 → 23 ou oF Troisième plage 00 → 23 ou oF Quatrième plage 00 → 23 ou oF
Rappel de SEL (affichage)		E oF E__	Fonction désactivée Nombre de régénérations (02 → 25)




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

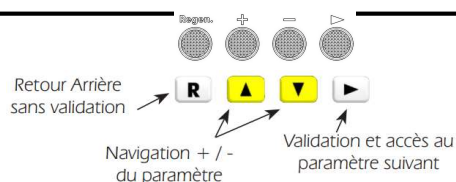

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION

SAUMURAGE ADAPTATIF

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2 ou ME-3 ou ME-4

PARAMETRE	▲ ▼	AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode de régénération		r--4	Saumurage adaptatif
Type de régénération		t-uF	Contre-courant (Up Flow)
Niveau de la chloration <i>Uniquement pour les vannes à chloration, Pro3 ou Pro4</i>		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chloration désactivée Chloration faible Chloration moyenne (conseillé) Chloration forte
Forçage calendaire		F-oF F__	Forçage désactivé Nombre de jours (1 → 50)
Réglage volumétrique (m ³)		IF__	Réglage volumétrique (0,01 → 99,9) m3
Capacité de régénération		IF-oF	Désactivé, saisir les 2 valeurs:
Dureté de l'eau		C__	001 → 750 (m3.°tH)
		H__	08 → 80 (°tH)
Up flow			Up flow
Renvoi d'eau		1-__	0,0 → 99
Pause		2-__	60
Saumurage		3-__	0,0 → 99
Détassage		4-__	0,0 → 99
Rinçage rapide		5-__	0,0 → 99
Heure de régénération		xx:xx	Choix de l'heure (00:00 -> 23:59)
Rappel de SEL (affichage)		E oF E__	Fonction désactivée Nombre de régénérations (02 → 25)




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

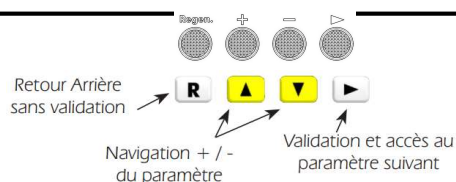

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION FILTRE CHRONOMETRIQUE & HEBDOMADAIRE

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
 Affichage: ME-1 ou ME-2

PARAMETRE		 	AFFICHAGE	DESCRIPTION		
Mode de régénération			r--5	Filtre chronométrique & hebdomadaire		
Type de régénération			t-dF t-uF	Co-courant (Down Flow) Contre-courant (Up Flow)		
Forçage calendaire			F____ F-oF	Nombre de jours (1 → 50) Forçage désactivé, choix hebdomadaire		
Choix des jours			J1-- J7--	Jours de régénération de la semaine (J1 → J7)		
Down flow	Up flow				Down flow	Up flow
Détassage	Détassage		1-__	Temps de cycle (en minutes)	0,0 → 99	0,0 → 99
Pause	Pause		2-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Détassage	Détassage		3-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Rinçage rapide	Rinçage rapide		4-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Pause	Pause		5-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Heure de régénération		xx:xx	Choix de l'heure (00:00 -> 23:59)			




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

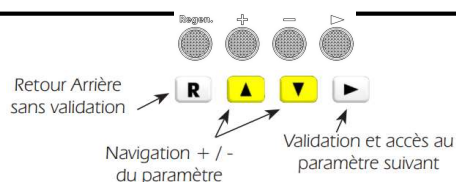

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION FILTRE

VOLUMETRIQUE IMMEDIAT

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2

PARAMETRE		AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode de régénération		r--6	Filtre volumétrique immédiat
Type de régénération		t-dF t-uF	Co-courant (Down Flow) Contre-courant (Up Flow)
Forçage calendaire		F-oF F __	Forçage désactivé Nombre de jours (1 → 50)
Réglage volumétrique (m ³)		IF __ IF-oF	Réglage volumétrique (0,01 → 99,9) m3 Désactivé, saisir les 2 valeurs:
Capacité de régénération		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Dureté de l'eau		H __	08 → 80 (°tH)
Down flow	Up flow		Down flowUp flow
Détassage	Détassage	1-__	0,0 → 990,0 → 99
Pause	Pause	2-__	0,0 → 990,0 → 99
Détassage	Détassage	3-__	0,0 → 990,0 → 99
Rinçage rapide	Rinçage rapide	4-__	0,0 → 990,0 → 99
Pause	Pause	5-__	0,0 → 990,0 → 99
Heure de régénération		xx:xx	Choix de l'heure (00:00 -> 23:59)
Rappel de SEL (affichage)		E oF E __	Fonction desactivée Nombre de régénérations (02 → 25)




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

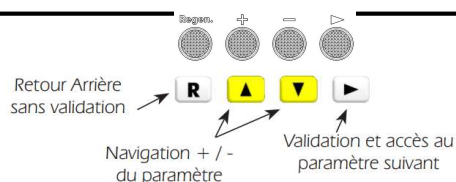

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION FILTRE

VOLUMETRIQUE RETARDE

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2

PARAMETRE		AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode de régénération		r--7	Filtre volumétrique retardé
Type de régénération		t-dF t-uF	Co-courant (Down Flow) Contre-courant (Up Flow)
Forçage calendaire		F-oF F __	Forçage désactivé Nombre de jours (1 → 50)
Réglage volumétrique (m ³)		IF __ IF-oF	Réglage volumétrique (0,01 → 99,9) m3 Désactivé, saisir les 3 valeurs:
Capacité de régénération		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Dureté de l'eau		H __	08 → 80 (°tH)
Réserve programmée		o __	0,00 → 2,00 (m3)
Down flow	Up flow		Down flowUp flow
Détassage	Détassage	1-__	0,0 → 990,0 → 99
Pause	Pause	2-__	0,0 → 990,0 → 99
Détassage	Détassage	3-__	0,0 → 990,0 → 99
Rinçage rapide	Rinçage rapide	4-__	0,0 → 990,0 → 99
Pause	Pause	5-__	0,0 → 990,0 → 99
Plages horaires de régénération		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Première plage 00 → 23 Deuxième plage 00 → 23 ou oF Troisième plage 00 → 23 ou oF Quatrième plage 00 → 23 ou oF




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

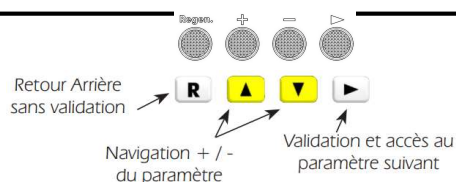

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION

VOLUMETRIQUE IMMEDIAT

*option rinçage préventif

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2 ou ME-3 ou ME-4

PARAMETRE	▲ ▼	AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode de régénération		r--2	Volumétrique immédiat
Type de régénération		t-dF	Co-courant (Down Flow)
Niveau de la chloration <i>Uniquement pour les vannes à chloration, Pro3 ou Pro4</i>		cl-0	Chloration désactivée
		cl-1	Chloration faible
		cl-2	Chloration moyenne (conseillé)
		cl-3	Chloration forte
Forçage calendaire		F-oF	Forçage désactivé
		F __	Nombre de jours (1 → 50)
Réglage volumétrique (m ³)		IF __	Réglage volumétrique (0,01 → 99,9) m3
		IF-oF	Désactivé, saisir les 2 valeurs:
Capacité de régénération		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Dureté de l'eau		H __	08 → 80 (°tH)
Down flow			Down flow
Détassage		1-__	0,0 → 99
Saumurage		2-__	0,0 → 99
Rinçage rapide		3-__	0,0 → 99
Renvoi d'eau		4-__	0,0 → 99
Heure de régénération		xx:xx	Choix de l'heure (00:00 -> 23:59)
Temps de rinçage (min)		rd x.x	Choix du temps (0.1 → 9.9)
Débit de rinçage		rF-x	Numéro de culasse (1-3-5-7-9)




Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.

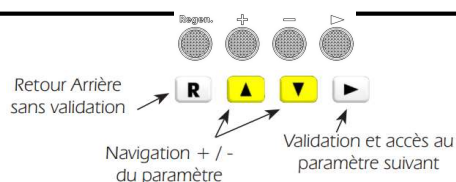

MODELE DE PARAMETRAGE : REGENERATION

VOLUMETRIQUE RETARDE

*option rinçage préventif

Réglage à 23h45
Appui sur ► pendant 8 secondes
Affichage: ME-1 ou ME-2 ou ME-3 ou ME-4

PARAMETRE	▲ ▼	AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode de régénération		r--3	Volumétrique retardé
Type de régénération		t-dF	Co-courant (Down Flow)
Niveau de la chloration <i>Uniquement pour les vannes à chloration, Pro3 ou Pro4</i>		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chloration désactivée Chloration faible Chloration moyenne (conseillé) Chloration forte
Forçage calendaire		F-oF F __	Forçage désactivé Nombre de jours (1 → 50)
Réglage volumétrique (m ³)		IF __	Réglage volumétrique (0,01 → 99,9) m3
Capacité de régénération		IF-oF	Désactivé, saisir les 3 valeurs:
Dureté de l'eau		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Réserve programmée		H __	08 → 80 (°tH)
		o __	0,00 → 2,00 (m3)
Down flow			Down flow
Détassage		1- __	0,0 → 99
Saumurage		2- __	0,0 → 99
Rinçage rapide		3- __	0,0 → 99
Renvoi d'eau		4- __	0,0 → 99
Plages horaires de régénération		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Première plage 00 → 23 Deuxième plage 00 → 23 ou oF Troisième plage 00 → 23 ou oF Quatrième plage 00 → 23 ou oF
Temps de rinçage (min)		rd x.x	Choix du temps (0.1 → 9.9)
Débit de rinçage		rF-x	Numéro de culasse (1-3-5-7-9)



Appui court: Programme la régénération

Appui long: Lance la régénération

"__" = Valeurs à renseigner

°tH : 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Pour plus d'informations, consultez notre tableau de réglages hydrauliques.