

OSMOSEUR 1200 GPD

OSMOSE INVERSE À HAUT DÉBIT

Le système d'osmose inverse d'une capacité de 1 200 GPD filtre les impuretés et les particules présentes dans votre eau, telles que les sédiments, la saleté, la rouille, le chlore, les odeurs, le plomb, les matières organiques et les métaux lourds.

Profitez d'une eau pure et de haute qualité directement depuis votre robinet.



Filtre les impuretés et les particules : sédiments, saleté, rouille, chlore, odeurs, plomb et matières organiques



Élimine les métaux lourds



Réduit les PFAS



Ne nécessite pas de réservoir de stockage




Idéal pour les grands, les ménages, les bureaux et le secteur de l'hôtellerie-restauration

Les ventes en ligne sont interdites.
Peut être personnalisé sous réserve de quantités minimales de commande.



SUR MESURE

Étiquette personnalisée ou gravure au laser sur l'appareil

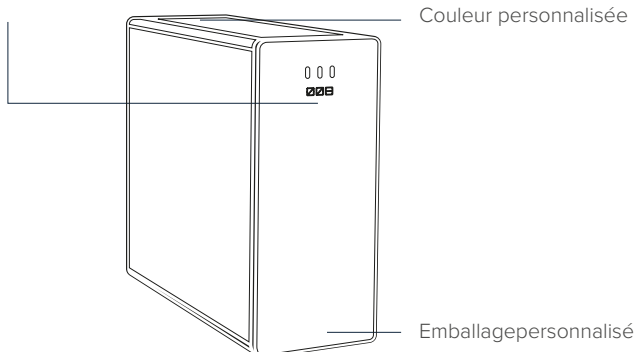

ÉLÉMENTS CLÉS

Filtre à sédiments PPC +
filtre à charbon actif CTO

Membrane de 1 200 GPD

Robinet OI

Pompe de surpression

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres de fonctionnement de ce produit. L'utilisation de ce produit en dehors des spécifications indiquées peut entraîner des problèmes de performances du système, voire causer des blessures corporelles, et entraîner l'annulation de la garantie. Si vous avez des doutes concernant les exigences, contactez votre fournisseur pour obtenir des conseils et de l'aide.



Modèle	Direct Flow 1200	
Débit maximal*	3,15 L/min.	
Capacité nominale d'eau purifiée*	3 600 L/24 heures	
Besoins énergétiques	220 V ~ 50/60 Hz 140 W	
Type d'eau d'alimentation	Eau du réseau municipal	
Pression d'alimentation en eau (min. - max.)**	1 à 4 bars	
Température de l'eau d'alimentation	5 - 38 °C	
Teneur maximale en TDS dans l'eau d'alimentation***	1 500 ppm au maximum	
Dimensions du purificateur (P x l x H)	360 × 150 × 350 mm	
Unité de référence	UE	5129000003 (AX) - 18084000001 (D365)
	Royaume-Uni	5129000004 (AX) - 18084000002 (D365)




* Valeurs en fonction de la pression, de la température et de la qualité de l'eau à traiter.

** Remarque : installez un régulateur de pression si la pression de l'eau d'alimentation dépasse cette valeur.

*** TDS = Total des solides dissous : il s'agit du poids total de tous les solides dissous dans un volume donné d'eau, exprimé en milligrammes par unité de volume d'eau (mg/L), également appelé « parties par million » (ppm). Grâce à un mesureur de TDS, vous pouvez facilement comparer la qualité de l'eau traitée par le système à celle de l'eau de source, ce qui vous aide à surveiller les performances du système.

OPÉRATION

L'appareil est équipé d'un écran LED. Lorsque l'alimentation électrique est branchée, la machine émet un signal sonore et passe automatiquement en mode rinçage.

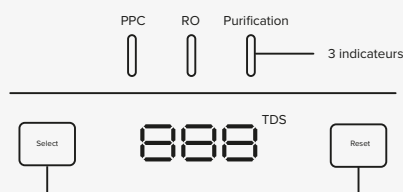

- 1. CLARIFY**
À chaque mise sous tension, l'appareil effectue automatiquement un rinçage de 30 secondes. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 24 heures, il effectue automatiquement un rinçage de 20 secondes et la **LED « Purification »** clignote, sans que l'eau ne s'écoule du robinet.
Appuyez sur le bouton **« Select »** pour que l'appareil effectue un rinçage de 30 secondes ; appuyez à nouveau pour quitter le mode de rinçage manuel.
- 2. PURIFY**
Ouvrez le robinet d'eau et l'appareil commencera à purifier l'eau ; l'électrovanne d'arrivée d'eau et la pompe de surpression se mettront en marche, ce qui sera indiqué sur le panneau avant.
- 3. EN CAS DE PANNE:** en cas de production d'eau ininterrompue pendant plus de 30 minutes, l'appareil passe en mode maintenance : l'électrovanne d'arrivée d'eau, l'électrovanne de vidange et la pompe de surpression cessent de fonctionner. Une fois le problème résolu, rebranchez l'alimentation électrique.
- 4. DURÉE DE VIE DE LA CARTOUCHE:** La durée de vie de la cartouche est indiquée sur le panneau avant ; lorsque celle-ci arrive à expiration, les voyants correspondants clignotent. À chaque démarrage de la pompe, l'alarme retentit 6 fois.
- 5. REMPLACER LA CARTOUCHE**
Appuyez sur le bouton **« Select »** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de sélection des cartouches, puis appuyez à nouveau sur **« Select »**. Sélectionnez la cartouche à réinitialiser (le voyant clignote), puis appuyez sur le bouton **« Reset »** pendant 3 secondes ; la durée de vie de la cartouche sera réinitialisée et l'appareil sortira automatiquement du mode de réinitialisation.
Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, l'appareil sortira automatiquement du mode de réinitialisation.